

TÉLÉPHONE GSM BI-BANDE SGH-T400

MODE D'EMPLOI



Samsung Electronics France 56, Quai de Dion Bouton 92806 PUTFAUX Cedex

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

Nº Indigo) 0 825 03 64 88





Printed in Korea Ref.: GH68-03221A French. 11/2002. Rev.1.0



Les informations contenues dans ce document ont été validées à la date d'impression. Néanmoins, Samsung se réserve le droit de changer ou de modifier sans préavis toute spécification pouvant y figurer.

Certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent varier en fonction du modèle de votre téléphone, de votre carte SIM ou de votre fournisseur de services.

Sommaire

Inventaire. 99 Identification des composants 100 Téléphone 100 Écran 133 Voyant réseau 166 Préparation à l'utilisation 177 Installation de la carte SIM et de la batterie 176 Chargement d'une batterie 177 Chargement d'une batterie 179 Mise en marche/arrêt du téléphone 220 Utilisation de l'oreillette 233 Fonctions d'appel 244 Émission d'un appel 247 Réglage du volume d'écoute 267 Réglage du volume d'écoute 267 Réception d'un appel 277 Affichage des appels en absence 287 Options de gestion des appels entrants 303 Saisie de texte 377 Modification du mode de saisie de texte 387 Mode T9 397 Mode ABC 417 Mode numérique 427 Mode symbolique 427	Consignes de sécurité	7
Téléphone 100 fécran 100 fécran 100 voyant réseau 100 loyant résea	Inventaire	9
Préparation à l'utilisation 17 Installation de la carte SIM et de la batterie 17 Chargement d'une batterie 19 Mise en marche/arrêt du téléphone 22 Utilisation de l'oreillette 23 Fonctions d'appel 24 Émission d'un appel 24 Réglage du volume d'écoute 26 Réception d'un appel 27 Affichage des appels en absence 28 Options de gestion des appels entrants 30 Saisie de texte 37 Modification du mode de saisie de texte 38 Mode T9 39 Mode ABC 41 Mode numérique 43	Téléphone	10 13
Installation de la carte SIM et de la batterie	Voyant réseau	16
Chargement d'une batterie	Installation de la carte SIM et de	
Mise en marche/arrêt du téléphone 22 Utilisation de l'oreillette 23 Fonctions d'appel 24 Émission d'un appel 24 Réglage du volume d'écoute 26 Réception d'un appel 27 Affichage des appels en absence 28 Options de gestion des appels entrants 30 Saisie de texte 37 Modification du mode de saisie de texte 38 Mode T9 39 Mode ABC 41 Mode numérique 43		19
Emission d'un appel 24 Réglage du volume d'écoute 26 Réception d'un appel 27 Affichage des appels en absence 28 Options de gestion des appels entrants 30 Saisie de texte 37 Modification du mode de saisie de texte 38 Mode T9 39 Mode ABC 41 Mode numérique 43	Mise en marche/arrêt du téléphone	
Modification du mode de saisie de texte	Émission d'un appel Réglage du volume d'écoute Réception d'un appel Affichage des appels en absence	24 26 27 28 30
Mode numérique 43	Modification du mode de saisie de texte Mode T9	38
	Mode numérique	43 43

Sommaire (suite)

Répertoire	44
Enregistrement d'un numéro et d'un nom	44
Utilisation des options du répertoire	45
Numérotation rapide	48
Recherche et composition d'un numéro	
du répertoire	49
Composition d'un numéro à l'aide du	
répertoire des services et des numéros	
d'informations diverses	50
Sélection des fonctions et options	51
Utilisation des menus	53
Liste des options de menu	54
Liste des options de mend	
Compteurs appels	57
Appels en absence (Menu 1-1)	57
Appels reçus (Menu 1-2)	57
Appels émis (Menu 1-3).	58
Durée appel (Menu 1-4).	58
Coût appel (Menu 1-5)	59
Messages texte	60
Messagerie vocale (Menu 2-1)	60
Lire messages (Menu 2-2)	61
Écrire messages (Menu 2-3)	63
Liste messages pré-enregistrés (Menu 2-4)	64
Configuration (Menu 2-5)	64
Diffusion (Menu 2-6)	65
	47

Sommaire (suite)

Fonctions vocales	69
Appel vocal <i>(Menu 3-1)</i>	69
Commande vocale (Menu 3-2)	72
Mémo vocal (Menu 3-3)	72
Sonneries	74
Tonalité sonnerie <i>(Menu 4-1)</i>	74
Composer mélodie (Menu 4-2)	75
Volume sonnerie (Menu 4-3)	77
Type alarme (Menu 4-4)	77
Tonalité clavier <i>(Menu 4-5)</i>	78
Tonalité message <i>(Menu 4-6)</i>	78
Power On/Off (Menu 4-7)	78
Tonalité erreur <i>(Menu 4-8)</i>	79
Bip durée appel <i>(Menu 4-9)</i>	79
Tonalité connexion <i>(Menu 4-10)</i>	79
Réglages	80
Réglages téléphone (Menu 5-1)	80
Services réseau (Menu 5-2)	86
Réglages sécurité <i>(Menu 5-3)</i>	95
Réglages écran <i>(Menu 5-4)</i>	98
Réglages WAP (Menu 5-5)	100
Assistant personnel	101
Agenda <i>(Menu 6-1)</i>	101
Réveil <i>(Menu 6-2).</i>	103
Calculatrice (Menu 6-3)	105
Liste de tâches (Menu 6-4)	107
Calendrier (Menu 6-5)	108
Heure monde (Menu 6-6)	109
Horloge <i>(Menu 6-7)</i>	110
Conversion (Menu 6-8)	111
Minuteur <i>(Menu 6-9)</i>	113
Compte à rebour <i>(Menu 6-10</i>)	114

Sommaire (suite)

Jeux	
Bowling (Menu 7-1)	116
Speed up (Menu 7-2)	117
Casse brique (Menu 7-3)	118
Navigateur WAP	119
Accueil (Menu 8-1)	119
Favoris (Menu 8-2)	120
Aller à (Menu 8-3)	121
Utilisation du navigateur	121
Saisie de texte, de données numériques	
ou de symboles	123
Services supplémentaires	124
ALS (Service de sonneries différenciées)	124
Dépannage	126
Informations de référence	120
Codes d'accès	129
Informations relatives à la santé	127
et à la sécurité	132
Glossaire	145
Index	149
Mémento	153

Consignes de sécurité

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone. Pour obtenir plus d'informations sur la sécurité de cet appareil, reportez-vous à la page 132 du présent manuel.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion. Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone dans un hôpital. Respectez la législation ou la loi en vigueur. Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Respectez les réglementations en vigueur. Respectez les réglementations en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans un hôpital, par exemple).



Information sur l'exposition aux radiofréquences

Votre téléphone répond aux réglementations européennes concernant l'exposition aux radiofréquences. Afin de garantir le respect de ces réglementations, utilisez uniquement des accessoires Samsung ou, à défaut, agréés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non-agréés peut constituer une violation de ces réglementations.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries SAMSUNG.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.



Vous pouvez également vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur SAMSUNG :

- adaptateur d'allume-cigare, kit Data,
- câble de téléchargement,
- support de voiture,
- batteries standard.
- kit mains libres.
- chargeur de bureau,

Remarque: un petit cache en caoutchouc a été placé sur le connecteur en bas de l'appareil afin de le protéger de la poussière pendant l'expédition. Lorsque vous déballez votre téléphone, retirez ce cache ainsi que tout autre matériel d'emballage.



Identification des composants

Téléphone

Les illustrations ci-dessous décrivent les principaux composants de votre téléphone.

Téléphone ouvert



Téléphone fermé



Touche Description



Les touches écran exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire. En mode veille, la touche [

permet d'accéder au menu Tonalité sonnerie.

Touche Description (suite)



Supprime les caractères sur l'écran.



En mode veille, accède rapidement au navigateur WAP.



Appelle un correspondant ou répond à un appel. En mode veille, rappelle le dernier numéro composé, reçu ou en absence. En mode menu, sélectionne une fonction ou enregistre les informations saisies (un nom par exemple) dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire SIM.



Coupe la communication. Allume/éteint le téléphone lorsqu'elle est maintenue appuyée quelques secondes. En mode menu, revient en veille et annule les données saisies.



En mode veille, lorsqu'elle est maintenue enfoncée, permet de se connecter rapidement au serveur de messagerie vocale.



Permettent de saisir des nombres, des lettres et certains caractères spéciaux.




Permettent l'accès à différentes fonctions. La touche permet d'insérer une pause lorsqu'elle est maintenue enfoncée pendant la saisie d'un numéro. La touche permet d'activer/de désactiver le mode vibreur lorsqu'elle est maintenue enfoncée en mode veille.



Affichage

L'écran se compose de trois zones.

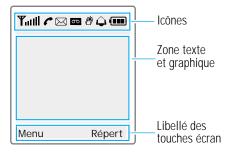

Zone	Description
	Affiche différentes icônes (voir la page suivante).
0	Affichent des messages, des instructions et les informations saisies (numéro à composer, par exemple).
	Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

Icônes



Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance du signal.



Apparaît en cours d'appel.



Apparaît lorsque le téléphone ne capte pas de signal (réseau indisponible).



Apparaît lorsqu'un nouveau message texte a été recu.



Apparaît lorsqu'un nouveau message vocal a été recu.



Apparaît lorsque le mode vibreur est activé. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone vibre sans sonner.



Apparaît quand vous réglez le réveil.



Indique le niveau de charge de la batterie. Le nombre de barres affichées indique la charge restante.

Rétro-éclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétro-éclairage qui s'active lorsque vous appuyez sur une touche. Ce rétro-éclairage s'éteint si aucune touche n'est activée pendant une certaine durée, en fonction de l'option **Rétro-éclairage** programmée dans le menu **Réglages téléphone**. Cette fonction reste activée en permanence si le téléphone est connecté à un kit mains libres (en option).

Pour définir la durée d'activation du rétro-éclairage, sélectionnez l'option de menu **Rétro-éclairage**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 82.

Écran externe

Votre téléphone est équipé d'un écran externe sur le clapet. Il vous signale lorsque vous recevez un appel ou un message, ou vous avertit d'appels en absence. Il vous indique également si le mode vibreur est activé et vous alerte à l'heure programmée si vous avez activé la fonction de réveil.

Pour activer le rétro-éclairage de l'écran externe, en mode veille et lorsque le téléphone est fermé, maintenez l'une des touches de volume enfoncée.

Voyant réseau

Le voyant réseau se situe dans le coin supérieur droit du téléphone. Il clignote lorsque l'appareil capte le réseau.

Pour activer ou désactiver ce voyant, sélectionnez l'option de menu **Voyant réseau**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 83.




Préparation à l'utilisation


Installation de la carte SIM et de la batterie

Lors de l'achat d'un abonnement ou d'une formule de pré-paiement, il vous est remis une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles, etc.).

- Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants
- Manipulez, insérez ou retirez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.
- Avant de retirer la batterie pour installer la carte SIM, vérifiez toujours que le téléphone est éteint.
- 1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche enfoncée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
- 2. Pour retirer la batterie, poussez le loquet situé au dessus de la batterie dans le sens de la flèche, maintenez-le dans cette position puis soulevez la batterie.

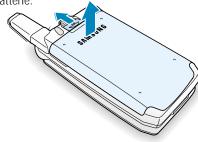

3. Insérez la carte SIM sous les deux languettes en veillant à ce que le coin biseauté soit placé dans le coin supérieur gauche du logement et que les contacts dorés de la carte soient plaqués contre l'intérieur du téléphone.

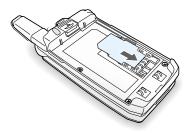

4. Installez de nouveau la batterie sur la face arrière du téléphone. Insérez l'ergot de la batterie dans l'encoche du combiné, puis rabattez la batterie sur le combiné jusqu'à entendre un déclic. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.



Chargement d'une batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable Li-ion. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs de type adéquat. Contactez votre fournisseur SAMSUNG pour obtenir de plus amples informations.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement est d'environ 160 minutes pour une batterie standard.

Utilisation du chargeur rapide

Vous pouvez utiliser votre appareil lorsque la batterie est en cours de chargement.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide sur la prise située en bas du téléphone. Vérifiez que la flèche représentée sur la fiche du cordon pointe vers l'avant de l'appareil.



- Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.
 Lorsque la batterie est en cours de chargement, l'icône correspondante située dans le coin supérieur droit de l'écran se remplit progressivement.
- À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur. Débranchez le chargeur du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en tirant sur la fiche.



Batterie déchargée

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de conversation se limite à quelques minutes, l'icône de niveau de charge de la batterie clignote à vide (), un bip d'avertissement retentit et un message s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers. Lorsque le niveau de charge de la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone

- 1. Ouvrez le clapet.
- 2. Maintenez la touche appuyée pendant plusieurs secondes pour allumer le téléphone.
- Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 129.
- 4. Si un message vous demande un code PIN, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 130. Lorsque le téléphone a été enregistré auprès de l'opérateur du réseau, l'écran de veille, illustré cidessous, s'affiche sur l'écran principal ainsi que sur l'écran externe.





Écran externe

Écran principal

Remarque : la langue d'affichage dépend du type de carte SIM installée. Pour changer de langue, sélectionnez l'option de menu Langue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 81.

 Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'animation d'arrêt s'affiche.

Utilisation de l'oreillette

L'oreillette fournie avec votre téléphone vous permet de passer un appel ou de répondre à un appel sans tenir le téléphone. Une fois l'oreillette branchée sur la prise située en haut du combiné, le bouton de l'oreillette fonctionne comme indiqué ci-dessous.

Pour	Appuyez
rappeler le dernier numéro composé,	deux fois sur le bouton en mode veille.
répondre à un appel,	sur le bouton lorsque vous recevez l'appel.
terminer un appel,	sur le bouton en cours d'appel.

Remarque : lorsque l'option Clapet actif est réglée sur Appel vocal ou Commande voc., le bouton permet d'utiliser les fonctions de numérotation et de com-mande vocales. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 84.

Fonctions d'appel

Émission d'un appel

Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Remarque: si vous avez sélectionné Activé pour l'option Rappel auto. (voir page 83) et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé dix fois.

Émission d'un appel international

- 1. Maintenez la touche appuyée pour saisir le préfixe international. Le caractère + apparaît.
- 2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Correction d'un numéro

Pour supprimer... alors...

le dernier chiffre affiché,

appuyez sur la touche écran ←.

un autre chiffre du numéro. appuyez sur la touche jusqu'à ce que le curseur (1) se positionne juste à droite du chiffre à supprimer. Appuyez sur la touche écran ←. Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant sur la touche correspondante.

tous les caractères affichés,

maintenez la touche écran ← appuyée pendant plusieurs secondes.

Fin de la communication

Pour couper la communication, appuyez brièvement sur la touche ou fermez le clapet.

Composition d'un numéro en mémoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone régulièrement appelés dans la carte SIM et dans la mémoire du téléphone (le répertoire). Il vous suffit ensuite de sélectionner le nom désiré pour rappeler le numéro associé. Pour plus d'informations sur la fonction de répertoire, reportez-vous à la page 44.

Appel vocal

Si vous avez sélectionné **Appel vocal** (voir page 84) pour l'option **Clapet actif**, votre téléphone vous demande de prononcer un nom lors de l'ouverture du clapet. Le numéro associé au nom est alors automatiquement composé. Pour plus d'informations sur la fonction d'appel vocal, reportez-vous à la page 69.

Rappel du dernier numéro composé

Les quinze derniers numéros composés, reçus ou en absence sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Pour rappeler l'un de ces numéros :

 Si des caractères sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.





- 2. Appuyez sur la touche pour afficher la liste des derniers numéros composés.
- 3. Utilisez les touches et pour mettre le numéro désiré en surbrillance.
- 4. Appuyez sur la touche pour composer le numéro affiché.

Réglage du volume d'écoute

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches appropriées situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyer sur A pour augmenter le niveau du volume et sur A pour le réduire.



En mode veille lorsque le clapet est ouvert, ces touches vous permettent également de régler le volume de tonalité du clavier.

Réception d'un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie du téléphone retentit et l'icône représentant un téléphone clignote au centre de l'écran. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom si celui-ci est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

Répondre à un appel

Vous pouvez répondre à un appel de trois manières différentes.

- Appuyez sur la touche ou sur la touche écran Accept...
- · Ouvrez le clapet.
- Appuyez sur n'importe quelle touche sauf la touche ou Refuser (à condition que l'option Toutes touches soit mise sur Activé); reportezvous à la page 81.

Pour terminer la communication, fermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Remarque : vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant le répertoire ou les fonctions de menu.

Refuser un appel

Pour refuser un appel, appuyez sur la touche écran Refuser ou sur la touche . Lorsque le clapet est fermé, maintenez enfoncées les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Affichage des appels en absence

Si votre abonnement inclut la fonction "Présentation du numéro" et que vous ne pouvez pas répondre à un appel pour une raison quelconque, vous avez la possibilité de savoir d'où provenait cet appel, puis de rappeler la personne.

Le nombre d'appels en votre absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après la tentative d'appel.

Pour afficher immédiatement l'appel en absence :

- 1. Si le téléphone est fermé, ouvrez le clapet.
- 2. Appuyez sur la touche écran **Affich**.

Le numéro correspondant à l'appel en absence le plus récent s'affiche, sous réserve que le numéro soit communiqué.

3. **Pour...**

appuyez sur la touche...

faire défiler les appels en absence, __ ou __.

composer le numéro affiché.



modifier ou supprimer un numéro d'appel en absence, **Options** (reportez-vous aux paragraphes suivants).

Modification d'un numéro d'appel en absence

- 1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2. Appuyez sur la touche écran **Sélect**..
- 3. Modifiez le numéro si nécessaire. Appuyez sur la touche ou pour vous déplacer dans le numéro.
- 4. **Pour...**

appuyez sur la touche...

composer le numéro,



enregistrer le numéro.

Enreg. et saisissez le nom et l'emplacement souhaités (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 44).

Suppression d'un appel en absence

- 1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2. Appuyez sur la touche ou pour mettre en surbrillance l'option **Supprimer**.
- 3. Appuyez sur la touche écran Sélect..

Vous pouvez à tout instant appuyer sur la touche pour quitter la fonction d'appels en absence.

Remarque: vous pouvez à tout moment accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant l'option App. en absence. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 57.



Options de gestion des appels entrants

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne. Pour accéder à ces fonctions en cours d'appel, appuyez sur la touche écran **Options**.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

<u>Exemple</u>: lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

- 1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2. Appuyez sur la touche ou pour mettre l'option **Secret activ**é en surbrillance.
- 3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

- 1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2. Appuyez sur la touche ou pour mettre l'option **Secret d**ésact en surbrillance.
- 3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Recherche d'un numéro du répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro du répertoire en cours d'appel.

- 1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2. Appuyez sur la touche ou pour mettre l'option **Répertoire** en surbrillance.
- 3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
- Saisissez les premières lettres du nom recherché, puis appuyez sur la touche écran **Rech**..

Remarque : vous pouvez également parcourir le répertoire depuis le début en appuyant directement sur la touche écran **Rech**..

Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

5. Pour afficher l'entrée mise en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Affich**.

Pour obtenir une description plus détaillée de cette fonction, reportez-vous à la page 44.

Mise en attente d'un appel

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant si ce service est supporté par le réseau téléphonique. Sur ces deux appels, l'un est actif et l'autre en attente et vous pouvez basculer de l'un à l'autre.

Pour mettre l'appel courant en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option Mise en attente. Vous pouvez réactiver cet appel à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

- 1. Saisissez le numéro de téléphone désiré ou recherchez-le dans le répertoire.
- Appuyez sur la touche pour composer ce numéro. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

Vous pouvez également procéder de la façon suivante :

- Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option **Mise en attente**.
- 2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Échange**.

L'appel courant est mis en attente et l'appel en attente est réactivé afin que vous puissiez poursuivre votre conversation avec votre correspondant.

À la fin de la conversation, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par le réseau et que l'option **Signal d'appel** soit réglée sur **Activé** (voir page 91). Une tonalité d'appel en attente vous informera d'un appel entrant.

Pour répondre à un appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

- Appuyez sur la touche pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- 2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Échange**.
 - Pour couper une communication en attente, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Fin En att.**.
- Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche .
 Tout appel mis en attente sera automatiquement réactivé.



Fonctions d'appel

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre fournisseur de services.

Configuration de l'appel de conférence

- 1. Appelez le premier participant en suivant la procédure habituelle.
- 2. Appelez le second participant en suivant la procédure habituelle. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran Options et sélectionnez l'option Ajouter.
- Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez cette personne en suivant la procédure habituelle. Appuyez ensuite sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**.

Vous pouvez ajouter des appelants en répondant à l'appel, en appuyant sur la touche écran **Options**, et en sélectionnant **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

 Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**.
 La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.

- 2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à laquelle vous souhaitez parler en privé en appuyant sur la touche ou , puis sur la touche .
- Sélectionnez l'option Appel séparé.
 Vous pouvez désormais dialoguer en privé avec cette personne tandis que les autres participants peuvent poursuivre la conférence.
- Pour retourner en appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**.

Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant

- Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.
- 2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à retirer de la conférence en appuyant sur la touche ou ___, puis sur la touche ...
- Sélectionnez l'option Retirer.
 La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres participants.
- 4. Pour couper la communication à la fin de l'appel de conférence, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .



Activation/désactivation des tonalités du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet plus les tonalités du clavier.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option DTMF OUI doit être sélectionnée.

Utilisation du service de messages courts

Si vous recevez un message court (message texte) durant un appel, l'icône des messages () clignote sur l'écran.

En cours d'appel ou une fois votre conversation terminée, vous pouvez lire le message ou y répondre. Pour plus d'informations, reportez- vous à la page 60.

Saisie de texte

Pour enregistrer un nom dans le répertoire, créer votre propre message de bienvenue ou planifier des événements dans votre calendrier, vous devez saisir du texte dans votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles.

Mode T9

Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Si vous appuyez une seule fois sur 5, la lettre J, K ou L peut s'afficher. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct. Le mode T9 requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches qu'avec la méthode traditionnelle appelée mode ABC.

Mode ABC

Ce mode permet d'entrer des lettres en appuyant sur la touche correspondant à la lettre désirée une, deux, trois ou quatre fois jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche.

Mode Numérique Ce mode permet d'entrer des données numériques.

Mode Symbolique Ce mode permet d'entrer des caractères spéciaux.

gest une marque déposée de Tegic Communications, Inc. et est commercialisé sous la license américaine N° 5,818,437/5,953,541/6,011,554.



Saisie de texte

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans un champ qui accepte la saisie de caractères, l'indicateur du mode de saisie de texte s'affiche en bas de l'écran.

Pour modifier le mode de saisie de texte :

- Appuyez sur la touche écran droite.
 Le mode de saisie de texte courant s'affiche.
- 2. Faites défiler l'écran jusqu'au mode voulu, en appuyant sur la touche ou

Remarque : pour quitter le menu sans modifier le mode de saisie de texte, appuyez su la touche écran •2.

3. Pour sélectionner le mode mis en surbrillance, appuyez sur la touche écran Sélect..

Le mode de saisie de texte sélectionné s'affiche en has de l'écran.

Mode T9

Pour saisir un mot, appuyez sur les touches du clavier correspondant aux lettres dont vous avez besoin et suivez les recommandations suivantes

1. Appuyez sur les touches du téléphone une seule fois par lettre voulue.

Exemple: pour saisir "salut" en mode T9, appuyez sur les touches (22, 55, 83) et 83).

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.

- Entrez la fin du mot avant de modifier ou de supprimer un caractère.
- Si le mot affiché correspond au mot que vous vouliez saisir, entrez le mot suivant. Sinon, appuyez sur la touche une ou plusieurs fois pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches activées.

Exemple: les mots "et" et "du" correspondent à la même séquence de touches : et et and et en premier le mot le plus utilisé.

4. Insérez un espace après chaque mot en appuyant sur la touche ...

Pour saisir des mots non trouvés en mode T9, passez au mode de saisie de texte ABC.

Ponctuation intelligente

La touche permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les signes de ponctuation corrects en s'appuyant sur les règles de grammaire. Dans l'exemple ci-dessous, la touche est utilisée deux fois pour insérer deux signes de ponctuation.



Mode majuscules/minuscules

Pour changer la casse (minuscule/majuscule) des lettres à mesure de la saisie, appuyez sur la touche . Trois modes sont disponibles :

- minuscules (aucun indicateur),
- première lettre en majuscule (1),
- verrouillage majuscules (♠).

Navigation

- Pour sélectionner un mot parmi un choix proposé par l'appareil en fonction des lettres saisies, utilisez la touche

Suppression de lettres et de mots

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche pour effacer les lettres à gauche du curseur. Maintenez cette touche enfoncée pour effacer un mot entier.

Mode ABC

Pour écrire du texte en mode ABC, appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :

- une fois pour afficher la première lettre,
- · deux fois pour afficher la seconde,
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez trois fois de suite sur la touche pour saisir la lettre "C" ou deux fois de suite sur la touche pour saisir la lettre "K". Cette méthode est appelée saisie par pressions multiples.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les caractères associés à chaque touche.

Tou- che				
CITE	Majuscules	Minuscules		
1	: ; ¿ ¡ 1 = " /	. , ?!1-'@:		
2	ABC2ÄÆÅΓ	abc2àäæåÇ		
3	D E F 3 É Δ	def3éè		
4	GHI4Θ	ghi 4ì		
5	J K L 5 Λ	j k l 5		
6	MNO6ÑÖØΞ	mno 6 ñòöø		
7	ΡΩRS7ΠΣ	pqrs7B		
8	T U V 8 Ü Φ	tuv 8 ù ü		
9	WΧΥΖ9 ΨΩ	wxyz9		
0	0 x < > % # £	0 + () & _ \$		



Saisie de texte

Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saississez deux fois la même lettre (ou une lettre différente sur la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis entrez la lettre suivante.

Mode majuscules/minuscules

Pour changer la casse (minuscule/majuscule) des lettres au cours de la saisie, appuyez sur la touche . Trois modes sont disponibles :

- minuscules (aucun indicateur),
- première lettre en majuscule (1),
- verrouillage majuscules (1).

Insertion d'un espace

Appuyez sur la touche pour insérer un espace après chaque mot.

Navigation

Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite dans votre texte, appuyez sur la touche le ou) il

Suppression de lettres et de mots

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche opour effacer les lettres à gauche du curseur. Maintenez cette touche enfoncée pour effacer un mot entier.

Mode Numérique

Le mode numérique vous permet d'entrer des données numériques. Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités, puis retournez manuellement au mode de saisie de texte de votre choix.

Mode Symbolique

Le mode symbolique permet d'inclure différents symboles dans votre texte.

Pour	appuyez sur
faire défiler les symboles disponibles,	la touche 🖭.
saisir un symbole donné.	la touche correspondante

Le téléphone retourne ensuite automatiquement au mode de saisie de texte utilisé précédemment.



Répertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros et les noms correspondants dans la mémoire de la carte SIM. Vous pouvez également mémoriser jusqu'à 500 numéros et noms dans la mémoire du téléphone. Bien que distinctes, les mémoires de la carte SIM et du téléphone sont utilisées conjointement comme une seule entité appelée répertoire.

Remarque : si vous changez de téléphone, les numéros enregis-trés dans la carte SIM resteront disponibles sur le nouveau téléphone, tandis que ceux entrés dans la mémoire du téléphone devront être réenregistrés.

Enregistrement d'un numéro et d'un nom

Dès que vous commencez à saisir un numéro, le message **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez enregistrer ce numéro dans le répertoire.

- 1. Saisissez le numéro à mémoriser. Remarques :
 - Si vous saisissez un numéro incorrect, utilisez la touche écran ← pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 24.
 - Pour insérer une pause dans la numérotation afin d'accé-der à un service spécial, tel que la consultation de comptes bancaires, maintenez la touche enfoncée pendant plusieurs secondes. La lettre "P" s'affiche à la place de la pause insérée.
- 2. Si ce numéro est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.**.
- Saisissez le nom correspondant.
 La longueur maximale dépend du type de carte SIM installée. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 37.
- Lorsque le nom saisi est correct, appuyez sur la touche écran Enreg.. L'écran affiche le premier emplacement
 libre dans la mémoire de la carte SIM.

Le nom et le numéro de téléphone saisis seront enregistrés à cet emplacement. En cas de saturation de la mémoire carte, l'écran affiche le premier emplacement libre dans la mémoire du téléphone.

- Appuyez sur la touche écran droite pour basculer entre les mémoires du téléphone (Mém. TEL) et de la carte SIM (Mém. SIM).
- 6. Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez le numéro désiré à l'aide des touches numériques.
- 7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone.
- 8. Pour accéder aux différentes options du répertoire, appuyez sur la touche écran Options ou faites défiler la mémoire à l'aide de la touche ou ____.

 Pour revenir à l'écran de veille, appuyez sur la touche ...

Utilisation des options du répertoire

Lors de l'enregistrement ou de l'affichage d'un numéro dans le répertoire, l'indication **Options** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche afin de vous permettre d'accéder aux options du répertoire, décrites dans les paragraphes ci-après.

Accès aux options

Pour accéder aux différentes options du répertoire :

- Appuyez sur la touche écran **Options**.
 La première option disponible s'affiche en surbrillance.
- 2. Faites défiler la liste jusqu'à l'option voulue en appuyant sur la touche ou ____.
- 3. Appuyez sur la touche écran Sélect..



Répertoire Répertoire

Les options suivantes sont disponibles :

Enreg. voix

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsqu'aucun nom n'a été enregistré.

Cette option vous permet d'ajouter une entrée vocale à un numéro.

Pour enregistrer le nom requis, suivez les instructions fournies par le téléphone.

Écouter voix

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsque des noms ont déjà été enregistrés.

Cette option vous permet de réécouter les noms que vous avez enregistrés.

Suppr. voix

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsque des noms ont déjà été enregistrés.

Cette option vous permet de supprimer une entrée vocale spécifique. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **OK**.

Coller

Cette option vous permet de coller un numéro du répertoire dans le mode de numérotation normal. Utilisez-la pour composer un numéro similaire à un autre numéro du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche écran ← pour modifier le numéro si nécessaire (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 24). Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche ◆.

Éditer

Cette option vous permet de modifier un numéro et un nom enregistrés dans le répertoire.

Effacer

Cette option vous permet d'effacer un numéro et un nom enregistrés dans le répertoire. Vous devez confirmer la suppression du nom et du numéro dans le répertoire en appuyant sur **Oui**.

Copier

Cette option vous permet de copier un numéro du répertoire dans un autre emplacement. Utilisez cette option pour enregistrer un numéro similaire à un numéro déjà mémorisé ; une fois le numéro copié, modifiez-le et enregistrez-le dans un autre emplacement de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.

État mémoire

Cette option vous permet de vérifier combien de noms et de numéros sont stockés dans le répertoire (mémoires de la carte et du téléphone) et combien d'emplacements sont encore disponibles.

Sonnerie

Cette option vous permet d'associer une sonnerie spécifique à vingt numéros et ainsi identifier votre interlocuteur grâce à celle-ci.



Répertoire Répertoire

Couleur

Cette option vous permet d'attribuer une couleur de voyant réseau à un numéro et ainsi d'identifier votre interlocuteur grâce à la couleur du voyant réseau. Vous avez le choix entre quatre couleurs (normal, orange, violet et bleu) et vous pouvez les attribuer à vingt numéros.

Si aucune couleur spécifique n'est attribuée, le voyant réseau clignote dans la couleur définie par le biais de l'option de menu Couleur témoin ; reportez-vous à la page 99 pour plus d'informations.

Numérotation rapide

Vous pouvez composer des numéros rapidement dès lors que ces derniers sont enregistrés dans le répertoire.

Pour composer rapidement un numéro dans un emplacement...

alors...

à un chiffre (2 à 9),

maintenez enfoncée la touche correspondant à

l'emplacement.

à deux chiffres (10 et plus), Composez le numéro d'emplacement, puis appuyez sur la touche L'écran affiche alors l'emplacement, le nom et le numéro de téléphone du correspondant.

Pour composer le numéro, appuyez simplement sur la touche écran Appeler.

Remarque: l'emplacement mémoire 1 est réservé au numéro d'appel de la messagerie vocale.

Recherche et composition d'un numéro du répertoire

- 1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert**.
- Si votre carte SIM contient des numéros SDN (Service Dialling Number, numéro d'accès à différents services) et des numéros d'informations diverses, appuyez sur la touche écran OK lorsque l'option Rechercher est mise en surbrillance.
- 3. Saisissez les premières lettres du nom recherché, puis appuyez sur la touche écran **Rech**..

Remarque: vous pouvez également parcourir le répertoire depuis le début en appuyant directement sur la touche écran **Rech**..

Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

4. **Pour...** appuyez sur... afficher l'entrée la touche écran **Affich**. mise en surbrillance. la touche ou une sélectionner une ou plusieurs fois jusqu'à ce entrée différente, que l'entrée requise soit mise en surbrillance. la touche correspondant à rechercher un nom commencant par une la lettre désirée. lettre différente.

 Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche pour composer le numéro correspondant.



Composition d'un numéro à l'aide du répertoire des services et des numéros d'informations diverses

Remarque : en fonction de votre carte SIM, les options ci-dessus peuvent être indisponibles.

Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran Répert et sélectionnez l'une des options suivantes :

Répert. services : permet d'afficher le répertoire des services et d'effectuer des appels à partir de celui-ci.

Numéros informations: permet d'afficher les numéros d'informations diverses dans une arborescence et d'appeler le numéro souhaité.

Sélection des fonctions et options

Votre téléphone contient un ensemble de fonctions qui vous permettent de personnaliser votre appareil. Ces fonctions sont organisées en menus et en sous-menus, accessibles par l'intermédiaire des deux touches écran et la chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Le rôle des touches écran varie en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche, indique le rôle courant.

Exemple:



Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder au menu principal. Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au répertoire.

Sélection des fonctions et options

Pour afficher les différentes fonctions/options disponibles et sélectionner celle requise :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2. Pour... appuyez sur...

sélectionner : la touche écran • la fonction affichée gauche.

ou

• l'option mise en surbrillance,

afficher la fonction suivante ou mettre l'option suivante d'une liste en surbrillance.

retourner à la fonction ou à l'option précédente d'une liste,

remonter d'un niveau dans l'arborescence

de menus, quitter l'arborescence

sans modifier les réglages,

Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche .

la touche écran droite.





Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent d'utiliser votre appareil selon votre besoin. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation.

- En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu pour accéder au menu principal. Faites défiler la liste des menus avec la touche □ ou □ □ jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche, par exemple Sonneries. Appuyez sur la touche écran Sélect. pour accéder au menu.
- 2. Si le menu comprend des sous-menus, Tonal. sonnerie par exemple, faites défiler la liste des sous-menus avec la touche ou jusqu'à ce que celui désiré s'affiche. Appuyez sur la touche écran Sélect. pour accéder à ce sous-menu.

Si le menu que vous avez sélectionné comprend des options, répétez cette étape.

3. Pour...

les réglages,

la touche...
menus, ou ____.

faire défiler les menus, confirmer votre choix, retourner au niveau de menu précédent, quitter le menu sans modifier

Sélect..

appuyez sur





Liste des options de menu

Les menus vous permettent de vérifier ou de modifier les réglages de votre téléphone. Le schéma suivant décrit l'arborescence des menus.

Les numéros affectés à chaque option de menu ne correspondent pas forcément à ceux indiqués sur le téléphone. Cela dépend des services pris en charge par votre carte SIM.

Remarque: le menu 0 s'affiche uniquement si votre carte SIM supporte le kit d'application SIM. Il s'agit d'une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
1. Compteurs appels	App. en absence Appels reçus Appels émis	
	4. Durée appel	Durée dern appel Total émis Total reçus Réinit. durées
	5. Coût appel ¹	Coût dern appel Coût total Coût maximal Réinitialiser compteurs Régler coût maximal Prix/unité
2. Messages texte	Messagerie voc. Lire messages Écrire messages Liste messages préenregistrés	Appeler messagerie voc Numéro messagerie voc
	5. Configuration	Centre serveur Type par défaut Valid par défaut Chemin réponse Accusé réception
	6. Diffusion	Lecture Réception Liste codes Langue
	7 14	

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
3. Fonct. vocales	1. Appel vocal	 Enregistrer Activer Supprimer un Écouter tous Supprimer tous
	2. Commande vocale	Enregistrer Activer Écouter toutes Supprimer toutes
	3. Mémo vocal	Enregistrer Écouter Supprimer un Supprimer tous
4. Sonneries	1. Tonal. sonnerie 2. Composer mélodie 3. Volume sonnerie 4. Type alarme 5. Tonal. clavier 6. Tonal. message 7. Power On/Off 8. Tonal. erreur 9 Bip durée appel 10 Tonal. connexion	
5. Réglages	1. Réglages téléphone	1. Message de bienvenue 2. Numéro personnel 3. Langue 4. Toutes touches 5. Rétro-éclairage 6. Voyant réseau 7. Rappel auto. 8. Réponse auto. 9. ID appelant 10. Clapet actif 11. Réinit. réglages 12. Ligne active
¹ S'affiche uniquemer	nt si supporté par votre carte	e SIM.

^{7.} Messages image

Utilisation des menus

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
5. Réglages (suite)	2. Services réseau	Renvoi d'appel ² Interdiction d'appel ² Signal d'appel ² Sélection réseau Identification ligne ² Groupe fermé
	3. Réglages sécurité	1. Vérifier PIN 2. Changer PIN 3. Verrouiller tél. 4. Changer Mt passe 5. Verrouiller SIM 6. Mode FDN 7. Changer PIN2 1
	4. Réglages écran	Fond d'écran Menu principal Thème Contraste écran Couleur témoin Logo opérateur
	5. Réglages WAP ²	Paramètres proxy Proxy actuel
6. Assistant perso.	1. Agenda 2. Réveil	1. Rév quotidien 2. Réveil unique 3. Réveil hebdo 4. Tonal, réveil
	Calculatrice Liste de tâches Calendrier Heure monde Horloge	1. Régler heure 2. Régler date
	8. Conversion	3. Format 1. Monnaie 2. Longueur 3. Poids 4. Volume 5. Surface 6. Température
	9. Minuteur 10. Compte à rebour	
7. Jeux	1. Bowling 2. Speed Up 3. Casse brique	
8. Navigateur WAP ²	1. Accueil 2. Favoris 3. Aller à	

S'affiche uniquement si supporté par votre carte SIM.

56

Compteurs appels

Ce menu vous permet d'afficher les appels suivants :

- · appel en absence,
- · appel reçus,
- · appel émis.

Le numéro et le nom (s'il a été enregistré) sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également afficher les durées et les coûts des appels.

Appels en absence

Menu 1-1

Cette option vous permet d'afficher les 15 derniers appels entrants n'ayant pas abouti. Vous pouvez également :

- modifier un numéro si celui-ci est accessible et le composer ou l'enregistrer dans le répertoire,
- supprimer l'appel de la liste.

Appels reçus

Menu 1-2

Cette option vous permet d'afficher les 15 derniers appels reçus. Vous pouvez également :

- modifier un numéro si celui-ci est accessible et le composer ou l'enregistrer dans le répertoire,
- supprimer l'appel de la liste.

Peut ne pas s'afficher ou ne pas être supporté par votre fournisseur de services.

Appels émis

Menu 1-3

Cette option vous permet d'afficher les 15 derniers numéros composés.

Vous pouvez également :

- modifier un numéro et l'enregistrer dans le répertoire,
- recomposer un numéro,
- supprimer un numéro de la liste.

Durée appel

Menu 1-4

Cette option vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels effectués et reçus. Les compteurs suivants sont disponibles :

Durée dern appel : durée du dernier appel.

Total émis : durée totale des appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Vous pouvez utiliser l'option **Réinit. durées** pour réinitialiser les compteurs de durée. Saisissez d'abord le mot de passe de votre téléphone (voir page 129), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque: la durée réelle que votre fournisseur de services facture pour vos appels peut varier en fonction des options du réseau et des arrondis effectués pour la facturation, par exemple.

Coût appel

Menu 1-5

Cette option de réseau vous permet d'afficher le coût des appels. Les options suivantes sont disponibles :

Coût dern appel : coût du dernier appel émis.

Coût total: coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximum programmé à l'aide de l'option **Régler coût maximal**, vous devez alors réinitialiser le compteur afin de pouvoir émettre de nouveaux appels, à l'exception d'appels d'urgence.

Coût maximal : coût maximum programmé à l'aide de l'option **Régler coût maximal** (voir ci-dessous).

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Saisissez d'abord votre code PIN2 (reportez-vous à la page 130), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal : permet de programmer le coût maximum que vous autorisez pour vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (reportez-vous à la page 130), puis appuyez sur la touche écran OK.

Prix/unité: permet de programmer le coût d'une unité. Ce tarif par unité est appliqué lors du calcul du coût de vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (reportez-vous à la page 130), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Messages texte

Votre téléphone permet de recevoir des messages vocaux et des messages texte (SMS). La messagerie vocale et la fonction de gestion des messages courts (SMS) sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Si vous avez reçu un message vocal, l'icône apparaît sur l'écran. Si vous avez reçu un nouveau message texte, l'icône apparaît. En cas de saturation de la mémoire réservée aux messages, un message d'erreur s'affiche, et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Utilisez l'option

Supprimer du menu **Lire messages** pour supprimer les messages obsolètes.

Une fois que vous aurez libéré de la mémoire, tous les messages SMS non livrés seront reçus (dans la limite de la mémoire disponible).

Remarque: si votre carte SIM supporte la fonction ALS et que vous recevez un message vocal, l'un des trous du symbole cassette (oo) est rempli afin de signaler la ligne concernée.

Vous pouvez également recevoir des images et des sonneries.

utilisez l'option... Pour... envoyer ou recevoir Messages image. des messages images, Reportez-vous à la page 67. charger des Tonal sonnerie Reportez-vous à la page 74.

Messagerie vocale

sonneries.

Menu 2-1

Ce menu permet d'accéder rapidement à la messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Appeler messagerie vocale

Avant d'utiliser cette option, saisissez le numéro de serveur vocal indiqué par votre fournisseur de services (voir page suivante).

Vous pouvez alors sélectionner cette option et appuyer sur la touche écran **OK** pour écouter vos messages.

Remarque: pour accéder directement au serveur vocal, maintenez la touche appuyée en mode veille, à condition que le numéro ait été enregistré via l'option de menu Numéro messagerie voc..

Numéro messagerie vocale

Vous pouvez modifier le numéro d'accès au serveur vocal.

Remarque: sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Pour	appuyez sur
saisir le numéro du serveur,	les touches numériques correspondantes.
rappeler un numéro du répertoire,	la touche écran Répert .
corriger un chiffre,	la touche écran ← ou la touche ⓒ.
déplacer le curseur sans supprimer le chiffre,	la touche [10].

Remarque: pour plus d'informations sur l'utilisation du répertoire, reportez-vous à la page 44.

Lire messages

Menu 2-2

Lorsque vous sélectionnez l'option Lire messages, l'en-tête du premier message indique :

- le numéro du message,
- l'état du message (nouveau, ancien, non envoyé, envoyé).

Pour lire ce message, appuyez sur la touche écran Affich. L'écran affiche :

- le numéro de téléphone de l'expéditeur (s'il a été transmis avec le message),
- la date et l'heure de réception du message,
- le texte du message.

Réponse texte : permet de répondre en expédiant un message texte. Vous pouvez également :

- modifier le numéro du centre SMS (si nécessaire),
- · expédier le message,
- enregistrer et expédier le message,
- enregistrer le message sans l'expédier.

Rappeler : permet de rappeler l'expéditeur du message.

Éditer: permet de modifier le message.

Supprimer: permet de supprimer les messages obsolètes.

Couper numéro : permet d'extraire un numéro du message texte afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.

Envoyer : permet d'expédier un message n'ayant pas encore été transmis.

Renvoyer : permet de réexpédier un message déjà transmis.

Remarque : les options disponibles varient en fonction de l'état du message (nouveau/ancien, non env./envoyé).

62

Écrire messages

Menu 2-3

Ce menu vous permet de rédiger et de modifier des messages texte contenant jusqu'à 160 caractères.

- 1. Saisissez un message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 37.
- 2. Une fois la rédaction de votre message terminée, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Envoi seul : permet d'envoyer immédiatement le message. Vous pouvez saisir la destination requise.

Enreg + envoi : permet d'enregistrer une copie du message, puis d'expédier le message à la destination requise. Vous pouvez lire le message à l'aide de l'option **Lire messages**. La mention "Envoyé" s'affiche lorsque vous lisez le message pour en indiquer l'état.

Enreg. seul : permet d'enregistrer le message en vue d'un envoi ultérieur. Lorsque vous lisez ce message, "Non env." s'affiche sur l'écran.

- Une fois l'option souhaitée sélectionnée, appuyez sur la touche Sélect..
 Un message vous demande de saisir le numéro du destinataire.
- Saisissez le numéro de téléphone requis et appuyez sur la touche écran OK ou appuyez sur la touche écran Répert pour sélectionner un numéro du répertoire.

Liste messages préenregistrés Menu 2-4

Ce menu vous permet d'enregistrer jusqu'à cinq messages utilisés fréquemment. Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages préenregistrés s'affiche. Faites défiler la liste en appuyant sur la touche ou Lorsque le numéro du message désiré apparaît, appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

Éditer: permet de rédiger un nouveau message ou de modifier le message pré-enregistré sélectionné.

Remarque: pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 37.

Envoyer msg: permet de rappeler le message préenregistré sélectionné. Après avoir complété ce message, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer. Pour plus d'informations sur les modalités d'envoi d'un message, reportez-vous à la page 63.

Supprimer : permet de supprimer le message préenregistré sélectionné.

Configuration

Menu 2-5

Ce menu vous permet de configurer des informations par défaut sur la fonction de gestion de messages courts. **Centre serveur :** permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS requis lors de l'expédition de messages texte. Contactez votre fournisseur de services afin qu'il vous communique ce numéro.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut (Texte, Vocal, Fax, X400, E-mail et ERMES). Le réseau est en mesure de convertir le message au format sélectionné (sous réserve d'avoir souscrit le service).

Valid par défaut : permet de programmer la durée de conservation par défaut de vos messages par le centre SMS lorsque plusieurs tentatives d'expédition échouent.

Les valeurs autorisées sont une heure, six heures, 24 heures, une semaine et la durée maximale autorisée par votre fournisseur de services.

Chemin réponse: permet au destinataire de votre message SMS de vous envoyer une réponse via le centre de messages, si ce service est supporté par le réseau.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu par le destinataire.

Diffusion

Menu 2-6

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages texte sur différents sujets, tels que la météo ou la circulation.





Les messages sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille,
- l'option Réception soit réglée sur Activer,
- le code des messages soit activé dans la liste des codes

Si le message est long, appuyez une ou plusieurs fois sur la partie inférieure de la touche de volume située sur le côté gauche du téléphone.

Les cinq derniers messages sont également mémorisés pour une recherche ultérieure. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher le premier message. Appuyez sur la touche ou pour faire défiler le message. À la fin du message, appuyez sur la touche écran **Suivant** pour passer au message suivant.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages diffusés.

Liste codes : permet de dresser la liste de tous les codes disponibles. Les codes actuellement sélectionnés sont repérés par un astérisque (*) placé à côté du nom. Lorsque vous sélectionnez l'un de ces codes, vous pouvez le modifier, l'activer, le désactiver ou le supprimer.

L'option **Entrer code** vous permet d'ajouter un nouveau code à la liste. Saisissez l'identification indiquée par votre fournisseur de services ainsi qu'un titre.

Langue : permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion cellulaire.

Messages image

Menu 2-7

Vous pouvez envoyer et recevoir des "messages images", c'est-à-dire des messages texte contenant des images. Plusieurs messages de ce type sont préenregistrés dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez les remplacer par des images en provenance d'autres sources.

Les options suivantes sont disponibles :

Écrire mess.: permet de saisir le texte du message image.

Supprimer : permet de supprimer le message image. La mention Vide s'affiche à la place du titre.

Envoyer msg : permet de saisir le numéro du destinataire. Appuyez sur la touche écran O K pour envoyer le message image.

Couper numéro : permet d'extraire un numéro du message image afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.

Réception d'un message image

Appuyez sur la touche écran Affich pour afficher un message que vous venez de recevoir. Pour passer de la partie texte à la partie image et vice versa, appuyez sur la touche écran droite.



Messages texte

Les options suivantes sont disponibles :

Enregistrer : permet d'enregistrer le message image dans votre liste de messages images.

Supprimer: permet de supprimer le message image sans l'enregistrer.

Couper numéro : permet d'extraire un numéro du message image afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.

Remarque : Cette fonction est disponible sur les téléphones supportant les services Smart Messaging de Nokia*.

Chaque message image est composé de plusieurs messages texte. L'envoi d'un message de ce type peut donc coûter plus cher que l'envoi d'un simple message texte.

Les messages images sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez donc pas les visualiser à l'aide d'un autre téléphone, même si vous y avez installé votre carte SIM.

^{*} Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.



Fonctions vocales

Le menu Fonct. vocales vous donne accès aux fonctions suivantes :

- appel vocal,
- commande vocale,
- mémo vocal.

Appel vocal

Menu 3-1

La fonction d'appel vocal vous permet d'émettre des appels téléphoniques en prononçant l'entrée vocale qui a été associée à un nom et à un numéro de téléphone du répertoire. Tout mot prononcé, par exemple un nom ou un prénom, peut être considéré comme une entrée vocale.

Lorsque vous enregistrez une entrée vocale, tenez compte des points suivants :

- les entrées vocales ne dépendent pas de la langue mais de la voix du locuteur,
- les entrées vocales sont sensibles au bruit de fond; enregistrez-les et émettez vos appels dans un environnement calme.
- lorsque vous enregistrez une entrée vocale ou que vous émettez un appel, utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille),
- la durée maximale autorisée pour l'enregistrement d'une entrée vocale est d'environ une seconde et demie; cependant, les noms très courts ne sont pas acceptés,
- vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 entrées vocales.

Fonctions vocales Fonctions vocales

Enregistrer: Cette option vous permet d'enregistrer des numéros pour la numérotation vocale.

- À l'invite, prononcez le nom que vous souhaitez utiliser pour la numérotation vocale. Pour un résultat optimal, utilisez des noms d'au moins deux syllabes ou utilisez à la fois un prénom et un nom. Le téléphone enregistre le nom comme "premier" échantillon, puis vous demande de le prononcer une seconde fois.
- Répétez le nom comme demandé. Le téléphone enregistre le nom comme second échantillon, puis vous demande de saisir le numéro de téléphone et le nom.
- Pour enregistrer le numéro, appuyez sur la touche écran OK. Pour enregistrer ce numéro dans votre répertoire, reportez-vous aux instructions de la page 44.

Activer: Cette option permet d'activer la numérotation vocale.

Une annonce est émise par le téléphone et Prononcer nom s'affiche sur l'écran. Prononcez l'entrée vocale distinctement. Le téléphone compose automatiquement le numéro de l'entrée vocale reconnue. Si aucun numéro ne correspond à cette entrée vocale ou si l'entrée vocale n'est pas reconnue, le téléphone peut vous demander de prononcer de nouveau le nom.

Remarque : cette option est disponible uniquement si des entrées vocales ont déjà été enregistrées.

Supprimer un: Cette option vous permet de supprimer une entrée vocale spécifique. Le numéro de téléphone correspondant reste enregistré dans le répertoire, mais l'entrée vocale est supprimée.

Si le nom affiché... appuyez sur la touche...

doit être supprimé,

OK.

<u>ne doit pas</u> être supprimé,



Le nom suivant s'affiche.

Pour quitter l'option **Supprimer un**, appuyez sur la touche écran **?**.

Écouter tous : Cette option vous permet d'écouter toutes les entrées vocales enregistrées.

Supprimer tous : Cette option vous permet de supprimer toutes les entrées vocales. Les numéros de téléphone correspondants restent enregistrés dans le répertoire, mais toutes les entrées vocales sont supprimées. Appuyez sur la touche écran **OK** lorsque le message "Supprimer tous Confirmer ?" s'affiche. Sinon, appuyez sur la touche écran **Annuler** pour quitter la fonction sans supprimer les entrées vocales.



Fonctions vocales Fonctions vocales

Commande vocale

Menu 3-2

Ce menu vous permet d'accéder rapidement aux menus les plus fréquemment utilisés en prononçant votre propre commande vocale.

Les options suivantes sont disponibles :

Enregistrer: les options de menu les plus fréquemment utilisées sont prévues sous forme de commande vocale. Par défaut, les menus sont préréglés sur Désactivé, ce qui signifie qu'ils ne sont pas enregistrés. Lorsque les commandes vocales sont enregistrées correctement, les menus sont réglés sur Activé à l'écran.

Activer: utilisez ce menu pour accéder à un menu via sa commande vocale enregistrée.

Écouter toutes : permet d'écouter toutes les commandes vocales enregistrées.

Supprimer toutes : permet de supprimer toutes les commandes enregistrées.

Mémo vocal

Menu 3-3

Vous pouvez utiliser la fonction de mémo vocal pour :

- enregistrer jusqu'à trois mémos vocaux,
- · écouter les mémos vocaux enregistrés,
- supprimer un ou la totalité des mémos vocaux.

Les options suivantes sont disponibles :

Enregistrer : cette option vous permet d'enregistrer un mémo. L'écran du téléphone affiche :

- · l'emplacement du mémo,
- la date et l'heure d'enregistrement du mémo,
- la durée de l'enregistrement.

La durée maximale d'enregistrement est d'environ 35 secondes. Pour enregistrer un mémo plus long, appuyez sur la touche écran **Suite**. Le message **Séparer** remplace **Suite**. Vous pouvez poursuivre l'enregistrement et le reste du mémo est enregistré dans l'emplacement suivant.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche écran **Arrêter**.

Remarque: si tous les emplacements de mémo contiennent des enregistrements, supprimez un ancien mémo avant d'en enregistrer un nouveau.

Écouter : cette option vous permet d'écouter tous les mémos enregistrés, en commençant par le mémo le plus récent. L'écran du téléphone affiche :

- l'emplacement du mémo,
- la date et l'heure d'enregistrement du mémo.

Pour passer au mémo suivant, appuyez sur la touche écran **Passer**. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche écran **Arrêter**.

Supprimer un : cette option vous permet de supprimer un mémo spécifique. Tous les mémos sont rediffusés, en commençant par le mémo le plus récent.

Supprimer tous : cette option vous permet de supprimer tous les mémos. Appuyez sur la touche écran **OK** pour confirmer votre choix.



Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores, tels que :

- La tonalité ou la mélodie, le volume et le type de sonnerie pour les appels entrants ou les messages,
- Les tonalités émises lorsque vous êtes connecté au réseau, appuyez sur une touche, commettez une erreur ou allumez ou éteignez votre téléphone.

Tonalité sonnerie

Menu 4-1

Cette option vous permet de définir la sonnerie pour les appels entrants ou les messages.

Remarque : si votre carte SIM supporte la fonction ALS, cette option vous permet également de sélectionner une tonalité différente pour chaque ligne.

Les options suivantes sont disponibles :

Mélodie: permet de choisir l'une des différentes mélodies de sonnerie disponibles. Chaque fois que vous sélectionnez une mélodie, elle est jouée.

Sonnerie : permet de choisir l'une des différentes sonneries disponibles. Chaque fois que vous sélectionnez une sonnerie, elle est jouée.

Mes sonneries: permet de choisir parmi 17 sonneries modifiables; voir ci-dessous pour plus d'informations.

 Téléchargement de sonneries mono/polyphoniques (Téléchargé 1-3)
 Cette méthode vous permet de sélectionner l'une des trois sonneries issues d'un message de sonnerie compatible Nokia. Pour plus d'informations sur ce service réseau, contactez votre fournisseur de services. Lorsque vous recevez une nouvelle sonnerie :

- 1. Appuyez sur Jouer pour entendre la sonnnerie.
- 2. Pour enregistrer la sonnerie, appuyez sur Enreg..
- 3. Sélectionnez un emplacement de sauvegarde et appuyez sur la touche écran O K.
- Pour utiliser cette nouvelle sonnerie, appuyez sur la touche écran Oui. Sinon, appuyez sur Non.
- Composition de mélodies (Mélodie 1-2)
 Cette méthode vous permet de sélectionner l'une des deux sonneries composées à l'aide du compositeur de mélodies (option de menu Composer mélodie).
- Téléchargement de 40 sonneries polyphoniques à partir d'autres sources (Vide)
 Cette méthode vous permet de télécharger douze sonneries par d'autres sonneries issues de sources telles que PC Link (kit de téléchargement) ou un site WAP.

Remarque : si vous retirez la batterie pendant le téléchargement, les sonneries téléchargées risquent d'être perdues.

Composer mélodie

Menu 4-2

Ce menu permet de composer votre propre sonnerie.

- Trois octaves sont disponibles.
- 100 notes au maximum peuvent être saisies.
- La longueur des notes peut être ajustée et des pauses peuvent être ajoutées.

Composer une mélodie

Vous pouvez composer deux mélodies.

 Lorsque vous accédez à ce menu et que vous avez déjà composé des mélodies, leur nom s'affiche à l'écran. Sinon, (vide) s'affiche. Sélectionnez (vide) pour en créer une nouvelle ou sélectionnez la mélodie que vous voulez modifier.



2. Appuyez sur la touche Sélect. et composez une mélodie à l'aide des touches suivantes.

Pour...

appuyez sur...

entrer un do, première note dans la gamme entrer un ré.



entrer un mi.



entrer un fa, entrer un sol.



entrer un la,



entrer un si.



augmenter ou diminuer d'une octave.



ajouter une pause,

iusqu'à ce que la longueur de pause souhaitée s'affiche.

supprimer des notes, monter ou baisser une note d'un demi-ton.



ou _ (par exemple le la devient la dièse, puis si, do, do dièse, etc., chaque fois que vous appuyez sur la touche ____).

ajouter un dièse,



aiuster la longueur d'une note.

(la longueur de la note change chaque fois que vous appuyez sur la touche).

écouter votre mélodie.

Écouter.

annuler vos modifications, (2).



- 3. Lorsque votre mélodie vous convient, appuyez sur la touche écran **Qui**.
- Donnez un nom à votre mélodie.

Remarque: pour plus d'informations sur la saisie des caractères, voir page 37.

Une fois la mélodie enregistrée, le téléphone vous propose d'utiliser votre mélodie comme sonnerie.

5. Si vous sélectionnez **Oui**, la mélodie est enregistrée et sera jouée chaque fois que votre téléphone sonne.

Supprimer une mélodie

- 1. Sélectionnez la mélodie à supprimer.
- 2. Maintenez la touche appuyée quelques secondes. Toutes les notes sont alors supprimées.
- 3. Appuyez sur la touche écran Écouter. Appuyez sur la touche écran Oui pour confirmer la suppression.

Volume sonnerie

Menu 4-3

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Utilisez à cet effet la touche de volume située sur le côté gauche du téléphone ou la touche (Le nombre de barres affichées varie en fonction du volume.

Type alarme

Menu 4-4

Cette option vous permet de sélectionner le type d'alarme vous signalant l'arrivée d'un appel. Les options suivantes sont disponibles :

Voyant seul : seul le rétro-éclairage est activé. Aucune sonnerie ne retentira et aucune vibration ne sera émise.

Mélodie : le téléphone sonne à la tonalité sélectionnée via l'option de menu Tonal. sonnerie.

Vibreur: le téléphone vibre sans sonner.

Vibr.+Mélodie : le téléphone commence par vibrer trois fois, puis se met à sonner.

Remarque: pour basculer entre la sonnerie actuelle et le mode vibreur, maintenez enfoncée la touche (19).



Tonalité clavier

Menu 4-5

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé: aucun son n'est émis lorsque vous appuyez sur une touche quelconque.

Cool : chaque touche de a à , lorsqu'elle est enfoncée, émet un son cool.

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Piano:} chaque touche de & \begin{tabular}{ll} \& \begin{tabular} & \begin{tabular}{ll} \& \begin{tabular}{ll} \& \begin{tabular}{ll$

Tonalité : chaque touche, lorsqu'elle est activée, génère un son différent.

Bip: chaque touche, lorsqu'elle est activée, génère un son identique.

Tonalité message

Menu 4-6

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant l'arrivée d'un nouveau message. Les options suivantes sont disponibles :

Bip unique : le téléphone émet un seul bip.

Tonal SMS 1 ~ Tonal SMS 5 : le téléphone émet la tonalité de message sélectionnée.

Voyant seul : le voyant réseau situé sur le dessus du téléphone cliqnote.

Vibreur: le téléphone vibre, mais ne sonne pas.

Power On/Off

Menu 4-7

Cette option vous permet de sélectionner la sonnerie jouée lorsque vous allumez ou éteignez voter téléphone. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone :

Désactivé : aucune sonnerie n'est jouée.

78

Classique : vous entendez la sonnerie par défaut. **Discret :** vous entendez une sonnerie discrète.

Tonalité erreur

Menu 4-8

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant une erreur de votre part.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE: aucun bip n'est émis.

ACTIVE: le téléphone émet un bip pour indiquer une saisie incorrecte.

Bip durée appel

Menu 4-9

Cette option vous permet de programmer l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous tenir informé de la durée de votre appel.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE: aucun bip n'est émis.

ACTIVE : le téléphone émet un bip toutes les minutes.

Tonalité connexion

Menu 4-10

Cette option vous permet de programmer l'émission d'un bip lorsque la connexion est établie avec le réseau.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE: aucun bip n'est émis.

ACTIVE : le téléphone émet un bip lorsque votre appel est accepté.

Réglages

Votre téléphone dispose de fonctions diverses vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu. Réglages.

Réglages téléphone

Menu 5-1

Message de bienvenue

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message de bienvenue lorsque le téléphone est allumé. Lorsque vous sélectionnez ce menu, le message courant est affiché.

Pour	appuvez sur

supprimer le message

existant.

la touche et maintenezla appuyée jusqu'à ce que le

message disparaisse.

saisir un nouveau message,

les touches alphanumériques

appropriées.

retourner au menu

la touche 🔗.

précédent sans

enregistrer votre entrée.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 37.



Numéro personnel

Remarque : la configuration de ce menu peut être différente en fonction de la carte SIM utilisée.

Ce menu vous permet de saisir des noms et des numéro de téléphone personnels. Si vous avez souscrit un abonnement au service ALS (Alternative Line Service, service de sonneries différenciées), vous pouvez sélectionner une ligne à l'aide de la touche ou ____].

Les options suivantes sont disponibles :

Effacer : permet d'effacer le nom et le numéro sélectionné.

Éditer: permet d'éditer le nom et le numéro sélectionné. Si votre carte SIM supporte l'ALS, seule la touche écran Éditer s'affiche. Pour configurer ou modifier vos noms personnels de ligne ALS, appuyez sur la touche écran Éditer.

Langue

Vous pouvez sélectionner un réglage différent pour l'affichage et pour les fonctions vocales.

Vous pouvez également définir le mode de saisie de texte par défaut. Pour plus d'informations sur les modes de saisie de texte, reportez-vous à la page 37.

Toutes touches

Selon le réglage de l'option Toutes touches, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis et la touche écran **Refuser**

Pour refuser un appel :

Lorsque le appuyez sur...

clapet est...

ouvert la touche écran Refuser

ou 🤣.

fermé la touche de volume sur

le côté gauche du

téléphone.

Remarque: maintenez cette touche enfoncée si vous avez réglé l'option Toutes touches sur Désactivé.

ACTIVE: pour accepter un appel, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, hormis la touche et la touche écran **Refuser**.

DESACTIVE: pour accepter un appel, vous pouvez uniquement appuyer sur la touche ou sur la touche écran **Accept**..

Rétro-éclairage

Vous pouvez activer ou désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage peut légèrement augmenter la durée de veille ou de conversation du téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Court : le rétro-éclairage est activé lorsque vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel. Il est désactivé 10 secondes après l'utilisation de la dernière touche.

Long: le rétro-éclairage est activé lorsque vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel. Il est désactivé 20 secondes après l'utilisation de la dernière touche.

DESACTIVE: le rétro-éclairage n'est pas utilisé.

Voyant réseau

Cette option vous permet d'utiliser ou non le voyant réseau situé en haut du téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

ACTIVE : le voyant réseau clignote lorsque le téléphone est prêt à être utilisé.

DESACTIVE: le voyant réseau n'est pas utilisé.

Rappel auto.

Lorsque la fonction de rappel automatique est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque: l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Les options suivantes sont disponibles :

ACTIVE : le numéro est automatiquement recomposé.

DESACTIVE: le numéro n'est pas recomposé.

Réponse auto.

Lorsque la fonction de réponse automatique est activée, le téléphone répond automatiquement aux appels après 3, 5 ou 10 secondes. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

Remarque: cette fonction est uniquement disponible si le téléphone est connecté à un kit mains libres (en option).



ID appelant

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini: le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer n°: votre numéro n'est pas affiché sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n°: votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Clapet actif

Cette option vous permet d'effectuer un appel vocal ou une commande vocale directement après avoir ouvert le clapet.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE: les fonctions d'appel vocal et de commande vocale doivent être activées manuellement via le menu correspondant; pour plus d'informations, reportez-vous respectivement aux pages 69 et 72.

Appel vocal: la fonction d'appel vocal s'active lorsque vous ouvrez le clapet.

Commande voc. : la fonction de commande vocale s'active lorsque vous ouvrez le clapet.

Remarque : si vous utilisez l'oreillette et si les options Appel vocal ou Commande voc. sont activées, les fonctions de numérotation et de commande vocales sont accessibles à l'aide du bouton de l'oreillette.

Réinit. réglages

Vous pouvez facilement réinitialiser la configuration de votre téléphone. Pour réinitialiser les réglages :

- 1. Sélectionnez l'option de menu Reinit. réglages.
- 2. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres de votre téléphone.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 97.

Ligne active

Certaines cartes SIM peuvent être utilisées avec deux numéros d'abonné (service réseau). Cette fonction dépend du type de carte SIM installée.

Ce menu vous permet de sélectionner la ligne souhaitée pour émettre des appels. Cependant, vous pouvez répondre aux appels sur les deux lignes. Lorsque vous sélectionnez une ligne, le numéro de la ligne s'affiche comme indicateur après le nom du fournisseur de services

Lorsque vous sélectionnez l'option Manuel, vous pouvez choisir une ligne concernée lors de l'activation des fonctions d'interdiction d'appel, de renvoi d'appel et de signal d'appel. Dans ce cas, aucun indicateur de ligne active ne s'affiche à l'écran.





Services réseau

Menu 5-2

Ces fonctions sont des services réseau. Contactez votre fournisseur de services pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel

Remarque : les options de renvoi d'appel peuvent être différentes en fonction de la carte SIM utilisée et celles non prises en charge par votre opérateur de réseau peuvent ne pas s'afficher.

Ce service réseau permet de réacheminer les appels entrants vers le numéro indiqué.

Exemple: vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Les options suivantes sont disponibles :

Renvoi Inconditionnel : tous les appels sont renvoyés.

Occupé : les appels sont renvoyés si vous êtes déjà en ligne.

En absence : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.

Inaccessible: les appels sont renvoyés si vous ne vous trouvez pas dans la zone couverte par votre fournisseur de services.

Tout annuler : toutes les options de renvoi d'appel sont annulées.

Vous pouvez définir des options de renvoi séparées pour :

- les appels vocaux uniquement,
- les appels de télécopieurs uniquement (non disponible quand la ligne 2 est utilisée),
- les appels de transmission de données uniquement (non disponible quand la ligne 2 est utilisée).

Exemple: vous pouvez renvoyer des appels:

- de télécopieurs vers votre télécopieur de bureau,
- vocaux vers un collègue si vous êtes déjà en ligne.

Pour définir les options de renvoi d'appel :

- Sélectionnez le type de renvoi requis en appuyant sur la touche ou jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche Sélect..
- Sélectionnez le type d'appel à renvoyer en appuyant sur la touche ou jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche Sélect..
- 3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
- 4. Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels.
 Pour entrer le code international, appuyez sur jusqu'à ce que le signe + s'affiche sur l'écran. Vous pouvez également sélectionner un numéro dans le répertoire ou le numéro de messagerie vocale en appuyant sur la touche écran Options, puis sur Répertoire ou Numéro messagerie voc...





 Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche écran **OK** ou ____.
 Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages de renvoi d'appel spécifiques :

- 1. Sélectionnez l'option de renvoi d'appel à désactiver.
- Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
- Appuyez sur la touche écran Suppr..
 Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver <u>tous</u> les réglages de renvoi d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Interdiction d'appel

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels. Les options suivantes sont disponibles :

Tous appels sortants : aucun appel ne peut être émis. Appels internationaux : aucun appel international ne peut être émis.

Internationaux sauf origine : à l'étranger, seuls les numéros du pays courant peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire le pays dans lequel se trouve votre fournisseur de services.

Tous appels entrants : aucun appel ne peut être reçu.

Appels entrants en déplacement : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture d'origine.

Tout annuler : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et recus de facon normale.

Vous pouvez définir des options d'interdiction distinctes pour les types d'appels suivants :

- · appels vocaux seulement,
- appels fax seulement (non disponible lorsque la ligne 2 est utilisée),
- appels données seulement (non disponible lorsque la ligne 2 est utilisée).

Pour régler les options d'interdiction d'appel :

 Sélectionnez le type d'interdiction requis en appuyant sur la touche ou jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche Sélect..



Réglages

2. Sélectionnez le type d'appel requis en appuyant sur la touche ou jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect**...

- Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
- Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.
 Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appel spécifiques :

- 1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
- 2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
- 3. Appuyez sur la touche écran **Suppr**..
- Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.
 Le téléphone transmet vos réglages au réseau et

l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver <u>tous</u> les réglages d'interdiction d'appel avec l'option **Tout annuler**.

Changer mot de passe : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le saisir une seconde fois pour le valider.

Signal d'appel

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

Vous pouvez définir des options d'interdiction distinctes pour les types d'appels suivants :

- · appels vocaux seulement,
- appels fax seulement (non disponible lorsque la ligne 2 est utilisée),
- appels données seulement (non disponible lorsque la ligne 2 est utilisée).

Pour définir les options de signal d'appel :

- Sélectionnez le type d'appel auquel l'option de signal d'appel doit s'appliquer en appuyant sur la touche ____ ou ___ jusqu'à ce que l'option appropriée soit mise en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche Sélect..
- 2. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages de signal d'appel spécifiques :

- 1. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
- Appuyez sur la touche écran Désactiver.
 Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver <u>tous</u> les réglages de signal d'appel avec l'option **Tout annuler**.



Sélection réseau

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine si un accord a été conclu avec votre réseau d'origine.

Pour indiquer si le réseau doit être sélectionné automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le message Sélection réseau s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche écran Sélect...
- Appuyez sur la touche ou jusqu'à ce que l'option appropriée soit mise en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lors de la recherche de réseaux.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, le téléphone recherche les réseaux disponibles. Passez à l'étape 3.

 Appuyez sur la touche ou jusqu'à ce que le réseau souhaité soit mis en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous êtes connecté à ce réseau.

Identification ligne

Cette option de menu vous permet d'afficher les réglages d'identification de ligne suivants :

CLIP (présentation de l'identification de l'appelant) / COLP (présentation de l'identification de l'appelé). Si ces fonctions de réseau sont activées, le numéro de l'appelant s'affiche en cours d'appel. Si ce numéro a déjà été enregistré dans le répertoire, le nom de l'appelant s'affiche également.

CLIR (désactivation de l'identification de l'appelant) / COLR (désactivation de l'identification de l'appelé) Si ces fonctions de réseau sont activées, votre numéro de téléphone n'apparaît pas sur l'écran du téléphone de la personne appelée.



Groupe fermé (CUG)

Ce service réseau vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un CUG sélectionné. Vous pouvez être membre de dix groupes fermés au maximum.

Pour obtenir plus d'informations sur la création, l'activation et l'utilisation d'un CUG, contactez votre fournisseur de services.

Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite restreindre les appels sortants aux membres de la même équipe.

Si vous sélectionnez le menu **Groupe fermé**, vous devez indiquer si vous souhaitez activer la fonction CUG. Appuyez sur la touche écran **Oui**, pour confirmer.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : permet de désactiver la fonction CUG.

Liste index : permet de dresser la liste, d'ajouter ou de supprimer des index CUG. La liste des index CUG courants s'affiche. Ajoutez un nouvel index CUG (indiqué par votre fournisseur de services) ou supprimez un groupe sélectionné.

Pour	appuyez sur
faire défiler les index CUG existants,	la touche ou
ajouter un nouvel index CUG,	la touche écran Options , sélectionnez l'option Ajouter et saisissez l'index.
supprimer un index CUG,	la touche ou pour sélectionner l'index à supprimer, puis sur Options et sélectionnez Supprimer.

Accès extérieur : permet d'autoriser ou d'interdire l'accès aux numéros différents de ceux programmés dans le CUG. Cette option dépend de la nature de votre abonnement CUG. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir plus d'informations.

Groupe pré-réglé : permet d'indiquer un CUG par défaut à votre fournisseur de services. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option Groupe pré-réglé sur votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser votre CUG par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Réglages sécurité

Menu 5-3

La fonction de sécurité vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone :

- aux personnes de votre choix,
- aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions du téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes (voir également page 129).

Vérifier PIN

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque: avant de désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez saisir le code PIN.





Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Pour changer le code PIN actuel, reportez-vous à l'option de menu Changer PIN ci-dessous.

Changer PIN

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN courant, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN courant avant d'en indiquer un nouveau. Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller tél.

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir le mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Pour le modifier, reportez-vous à l'option Changer Mt passe décrite ci-après.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous allumez ce dernier.

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Changer Mt passe

Cette fonction vous permet de changer le mot de passe courant du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe courant avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Après avoir entré un nouveau mot de passe à quatre chiffres maximum, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller SIM

Lorsque la fonction de verrouillage de la carte SIM est activée, votre téléphone fonctionne uniquement avec la carte SIM courante. Vous devez saisir le code de verrouillage SIM. Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Désactiver : vous pouvez composer un numéro quelconque.

Remarque: toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Pour changer le PIN2 actuel, reportez-vous à l'option de menu **Changer PIN2** page suivante.



Changer PIN2

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 courant avant d'en indiquer un nouveau. Après avoir entré un nouveau code PIN2, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Réglages écran

Menu 5-4

Fond d'écran

Cette option menu vous permet de paramétrer l'affichage de votre écran.

Image: permet de sélectionner l'une des cinq images prédéfinies ou le calendrier. Lorsque le calendrier s'affiche en mode veille, vous pouvez faire défiler les mois en appuyant sur ou ____.

Mes images : permet de sélectionner l'une des images téléchargées depuis le CD ou un site WAP.

Vous pouvez visualiser chaque image en appuyant sur la touche écran **Aperçu** et revenir à la liste des images en appuyant sur la touche **①**.

Si vous sélectionnez l'option **Animation**, les images téléchargées s'affichent tour à tour.

Réglage de mes images : permet de définir la couleur du texte, la couleur de fond, la position du texte et la durée d'affichage lorsque vous sélectionnez les sous-options.

Remarque: cette fonction est uniquement disponible si vous avez sélectionné l'option de menu **Mes images**.

Menu principal

Cette option vous permet de sélectionner le type d'animation du menu principal : **Classique** ou **Mignon**.

Thème

Cette option vous permet de sélectionner l'un des trois styles d'aparence disponibles pour les menus.

Contraste écran

Cette option vous permet d'ajuster le contraste de l'écran. Appuyez sur la touche pour augmenter ou diminuer le contraste.

Couleur témoin

Six couleurs sont disponibles pour le voyant réseau : vert, jaune, orange, violet, bleu et bleu ciel.

Vous pouvez faire défiler les différentes couleurs à l'aide de la touche ou ___, puis appuyez sur Sélect. pour en sélectionner une.

Logo opérateur

Cette option permet de remplacer le nom de l'opérateur par son logo sur l'écran de veille.

ACTIVE : le logo opérateur memorisé dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'a été memorisé, le nom de l'opérateur s'affiche.

DESACTIVE : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.



Remarque : ce menu peut ne pas s'afficher ou ne pas être supporté par votre fournisseur de services.

Vous pouvez configurer plusieurs serveurs proxy (passerelle sécurisée) à l'aide de l'option de menu Paramètres proxy et vous pouvez choisir l'un d'entre eux comme serveur actuel à l'aide de l'option Proxy actuel.

Les informations devant être saisies pour chaque serveur proxy dépendent du fournisseur de services ; contactez-le pour plus de renseignements.

Nom proxy: nom du serveur proxy.

Adresse IP : adresse IP permettant de se connecter à Internet.

Numéro port : numéro de port à utiliser pour vous connecter au portail d'accès.

Page d'accueil : URL de votre page d'accueil.

Point d'accès

Numéro serveur : numéro du serveur PPP.

ID utilisateur : nom de login du serveur PPP. Ce paramètre peut être optionnel.

Mot de passe : mot de passe du serveur PPP. Ce paramètre peut être optionnel.

Type d'appel : un des types de réseau suivants : V.32 Transparent, V.32 Non-Transparent, V.110 Transparent ou V.110 Non-Transparent.



Assistant personnel

Les fonctions de l'assistant personnel vous permettent :

- d'écrire des mémos ou d'établir une liste de tâches à exécuter,
- de programmer le réveil afin que le téléphone sonne à une heure donnée (pour vous rappeler un rendezvous par exemple),
- de faire des calculs.
- · de consulter le calendrier,
- de connaître l'heure dans différentes villes du monde.
- de régler la date et l'heure courantes,
- d'utiliser votre téléphone comme un convertisseur, une minuterie ou un chronomètre.

Agenda

Menu 6-1

L'agenda vous permet de ne pas oublier vos rappels (factures à payer par exemple), vos appels téléphoniques à émettre, vos réunions et les anniversaires. Une sonnerie retentit lorsque la date d'anniversaire, de rappel ou d'appel est atteinte.

Lorsque vous accédez au menu Agenda, les options suivantes sont disponibles :

Aller à date : permet d'entrer une date spécifique et d'écrire un mémo à cette date.

Visual. tous : permet d'afficher les mémos créés.

Suppr. tous : permet de supprimer tous les mémos créés.

Assistant personnel Assistant personnel

Pour créer un nouveau mémo :

1. Lorsque l'écran du calendrier apparaît, sélectionnez le mois à l'aide de la touche de volume située sur le côté gauche du téléphone, la semaine à l'aide des touches ☐ et ☐, le jour à l'aide des touches ☐ et ☐, le jour à l'aide des touches ☐ et ☐ l'option Aller à date pour sélectionner la date requise.

Remarques:

- Vous pouvez également utiliser les touches ou pour sélectionner la semaine et pour sélectionner le jour.
- Pour sortir du calendrier, appuyez sur la touche . Le téléphone retourne au niveau de menu précédent.
- 2. Appuyez sur la touche écran O K.
- 3. Sélectionnez le type de mémo approprié. Quatre types de mémo sont disponibles :

Rappel: vous devez entrer une note explicative et une heure.

Appeler : vous devez entrer un numéro de téléphone et une heure.

Rendez-vous : vous devez entrer une note explicative et une heure.

Anniv.: vous devez entrer un nom et une heure.

- 4. Saisissez le contenu de votre mémo. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 37.
- Si vous souhaitez que le réveil sonne à la date et à l'heure programmées, sélectionnez **Oui**. Sinon, sélectionnez Non.
- Si vous appuyez sur **Oui**, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur O K.

Lorsqu'un mémo existe déjà pour une date spécifique, cette dernière apparaît soulignée. Si vous sélectionnez une date pour laquelle un mémo a déjà été créé, sa note explicative s'affiche.

Remarque: si vous avez créé plusieurs mémos pour le même jour, vous pouvez basculer de l'un à l'autre avec la touche ou __!.

Les options suivantes sont disponibles :

Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle note explicative.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Déplacer : permet de changer la date du mémo.

Copier : permet de copier le mémo à une autre date.

Supprimer jour : permet de supprimer tous les mémos à cette date.

Réveil Menu 6-2

Cette option vous permet de programmer le déclenchement du réveil à une date et à une heure données à condition que le téléphone soit allumé. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs réveils.

Les options suivantes sont disponibles :

Rév quotidien : le réveil sonne chaque jour à la même heure.

Réveil unique : le réveil sonne une seule fois, puis est désactivé.

Réveil hebdo : le réveil sonne chaque semaine, le même jour et à la même heure.

Tonal. réveil : permet de sélectionner une tonalité spécifique pour le réveil.



Pour programmer le réveil :

- Sélectionnez le type de réveil souhaité en appuyant sur la touche écran Sélect..
 L'option Régler réveil permet de régler l'heure et le(s) jour(s) de réveil.
- Si vous avez activé l'option Réveil hebdo, sélectionnez le jour désiré, puis appuyez sur la touche .
 Le symbole * s'affiche afin d'indiquer que le jour est sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours en répétant cette procédure.
 Pour supprimer le symbole, appuyez sur la touche .
- 3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
- Entrez l'heure souhaitée, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
 Le message Réveil Activé s'affiche à l'écran.

Une fois un réveil programmé, l'icône \hookrightarrow s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Pour arrêter la sonnerie du réveil, ouvrez le clapet ou appuyez sur une touche quelconque.

Pour désactiver le réveil, sélectionnez l'option **Supprimer réveil**.

Remarque : Si le téléphone est éteint à l'heure de déclenchement du réveil, ce dernier ne sonne pas.

Calculatrice

Menu 6-3

Vous pouvez utiliser le téléphone comme calculatrice à neuf chiffres. La calculatrice fournit les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et les pourcentages.

Pour utiliser la calculatrice :

- 1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
- Appuyez sur la touche écran Opération jusqu'à ce que le symbole arithmétique désiré s'affiche : + (ajouter), - (soustraire), x (multiplier), / (diviser).
- 3. Saisissez le deuxième nombre.
- 4. Répétez les étapes 2 et 3 si nécessaire.
- 5. Pour obtenir le résultat avec une précision de deux chiffres après la virgule, appuyez sur la touche écran Égal ou sur la touche .

Pour corriger une erreur ou supprimer les caractères affichés à l'écran, appuyez sur la touche C.

Pour introduire un point décimal, appuyez sur la touche .

Exemples:

Formule	Séque de tou	Résultat	
12*3+5=	12x3+5	🛚 (ou 🕥)	41
34+57=	34+57	🛚 (ou 📎)	91
45+57=	45+57	🛚 (ou 🕥)	102
48-23=	48-23	🛚 (ou 🕥)	25
14-23=	14-23	🛚 (ou 🕥)	-9
68*25=	68x25	🛚 (ou 🕥)	1700
68*40=	68*40	🛚 (ou 🕥)	2720
35/14=	35/14	🛚 (ou 🕥)	2.5
98/14=	98/14	🛚 (ou 🕥)	7
10 % de 200	200x10	(1)	20
10 = ? % de 100	10/100		10
Hausse de 10% sur 200	200+10	(E)	220
Rabais de 10% sur 200	200-10	(180
4 au carré	4x	🛚 (ou 🕥)	16
Réciproque de 8	8/	🛚 (ou 🕥)	0.12

Remarque: lorsque vos calculs sont terminés, appuyez sur la touche pour retourner au niveau de menu précédent.

Liste de tâches

Menu 6-4

Cette fonction vous permet :

- d'établir une liste de tâches.
- d'attribuer des priorités et des délais à chaque tâche,
- de trier les tâches selon leur priorité et leur état.

Créer une liste de tâches

Pour créer une liste de tâches :

- 1. Appuyez sur la touche écran Nouveau.
- Saisissez le texte.
 Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 37.
- 3. Appuyez sur la touche écran OK.
- 4. Sélectionnez l'ordre de priorité en utilisant la touche [Im (ou) カリ et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
- 5. Saisissez le délai de la tâche.
- 6. Appuyez sur la touche écran Oui.

Modifier une liste de tâches

Si des tâches sont déjà définies dans la liste lorsque vous sélectionnez l'option de menu Liste de tâches, cette dernière peut s'afficher avec l'état, la priorité et le texte des tâches.

Pour afficher le texte détaillé d'une tâche, appuyez sur la touche écran Affich. Pour modifier l'état d'une tâche, appuyez sur la touche (1); la date et l'heure de création s'affiche

Les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran Options.

Nouveau : permet de créer une nouvelle tâche.

Marquer : permet d'ajouter un repère à une tâche.

Éditer : permet de modifier le texte d'une tâche.

Trier : permet de trier les tâches par priorité (1 ou 2) ou par état.

Copier : permet de copier une tâche vers une autre.

Supprimer : permet de supprimer une tâche.

Supprimer tous : permet de supprimer toutes les tâches

Calendrier

Menu 6-5

Ce menu vous permet d'afficher le calendrier des années 1900 à 2099.

Vous pouvez également passer à une autre date en sélectionnant l'option **Aller à**.

téléphone.

Heure monde

Menu 6-6

Votre téléphone vous permet de connaître l'heure dans 21 grandes villes du monde. À l'aide de la touche faites défiler les villes.

L'écran affiche :

- le nom de la ville,
- la date et l'heure actuelles,
- le décalage horaire entre la ville sélectionnée et la ville où vous vous trouvez si vous avez réglé l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations) ou l'heure de Greenwich (sélectionnée par défaut).

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez :

 Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche .

La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche écran Régler.

3. **Pour...**

mettre à jour la date/ heure courante avec ce nouveau réglage,

indiquer que le fuseau horaire applique actuellement l'heure d'été,

indiquer que le fuseau horaire n'applique plus l'heure d'été,

appuyez sur...

la touche écran **Régl zone hor**.

la touche écran **Rég heure été**. Une marque apparaît à côté du décalage horaire.

la touche écran **Sup heure été** (uniquement disponible lorsqu'une marque apparaît à côté du décalage horaire).



Horloge Menu 6-7

Cette option vous permet de modifier la date et l'heure courantes.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure : cette option vous permet de modifier l'heure affichée en utilisant le format horaire de 24 heures.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire à l'aide de l'option de menu Heure monde.

Régler date : cette option vous permet de changer la date affichée. Saisissez le jour, le mois et l'année en respectant le format spécifié à l'aide de l'option cidessous.

Format : cette option vous permet de sélectionner le format de la date. Vous pouvez choisir entre :

- JJ/MM/AAAA (jour/mois/année) et
- MM/JJ/AAAA (mois/jour/année).

Conversion

Menu 6-8

Cette option vous permet de convertir une valeur d'un type d'unité à un autre.

Pour effectuer une conversion:

- Sélectionnez le type de conversion (Monnaie, Longueur, Poids, Volume, Surface ou Température), puis appuyez sur la touche écran Select...
- 2. Entrez la valeur à convertir, puis appuyez sur la touche pour sélectionner la case de.
- 3. Sélectionnez l'unité d'origine avec la touche ou ou ou pui, puis appuyez sur la touche pour sélectionner la case vers. Voir le tableau des unités ci-après.
- 4. Sélectionnez l'unité requise avec la touche (l∞ (ou) л |.
- 5. Appuyez sur la touche écran Sélect. ou la touche pour afficher le résultat. Le résultat s'affiche dans la case réponse.

Unités disponibles

Туре	Unités		
Monnaie	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Longueur	mm km yard	cm in mile	m ft
Poids	g grain	kg oz	ton pound
Volume	cm³ in³ gal	m³ ft³	l yd³
Surface	cm ² in ² Acre	m ² ft ²	a yd²
Température	°C	°F	

Minuteur

Menu 6-9

Cette fonction permet de faire sonner le téléphone au bout d'une durée que vous aurez programmée.

- 1. Appuyez sur la touche écran Régler.
- Entrez la durée du compte à rebours en heures et en minutes, puis appuyez sur la touche écran O K.
- 3. Appuyez sur la touche écran Début pour lancer le compte à rebours.

Le compte à rebours continue même si vous quittez l'écran du minuteur. Lorsque le compte à rebours est écoulé, une mélodie retentit et un texte de notification s'affiche. Pour arrêter la sonnerie du minuteur, ouvrez le clapet ou appuyez sur une touche quelconque.

Pour arrêter le compte à rebours avant la fin, appuyez sur la touche écran Arrêter lorsque l'écran du minuteur est affiché.

Remarque : l'utilisation du minuteur réduit l'autonomie de la batterie.



Compte à rebour

Menu 6-10

Cette fonction peut s'avérer utile pour chronométrer des temps dans différentes disciplines sportives, telles que la course ou la natation. Vous pouvez chronométrer jusqu'à quatre temps différents.

La précision du chronomètre est de un centième de seconde. La durée maximale de chronométrage est de 10 heures.

- 1. Appuyez sur la touche écran Sélect. pour démarrer le chronomètre.
- 2. Appuyez sur la touche écran Sélect. pour arrêter le chronomètre. Répétez cette étape pour les autres chronomètres.
- 3. Appuyez sur la touche Réinit. pour remettre les chronomètres à zéro. Répétez cette procédure si nécessaire.
- 4. Appuyez sur les touches ou op pour revenir à l'écran de veille.

Jeux

Ce menu vous permet de jouer à trois jeux très amusants sur votre téléphone.

Faites défiler les jeux jusqu'à ce que le jeu souhaité s'affiche à l'aide de la touche ou ___, puis appuyez sur la touche écran Sélect..

Les options suivantes sont disponibles :

Nouveau jeu : permet de démarrer une nouvelle partie.

meilleur score : permet d'afficher la liste des scores les plus élevés.

Aide : permet d'afficher la liste des touches utilisées pour le jeu.

Continuer: permet de reprendre une partie que vous avez au préalable mise en pause.

Les options suivantes sont disponibles pendant un jeu :

Pour... appuyez sur...

ajuster le volume du jeu, les touches de volume.

mettre le jeu en pause, la touche .

mettre le jeu en pause et quitter le jeu,

la touche





Bowling Menu 7-1

Le but du jeu est de renverser un groupe triangulaire de 10 quilles en faisant rouler une boule. Au départ d'une nouvelle partie, vous pouvez sélectionner le mode souhaité, le personnage et la boule en appuyant sur la touche ...

Lorsque la partie commence, la personnage et la boule s'affichent sur l'écran. Déplacez d'abord le personnage, puis sélectionnez la force de rotation et la direction de la boule. Enfin, sélectionnez la force de lancement.

Commandes

Pour...

appuyez sur...

vous déplacer vers la gauche,

€, [l⊠ (ou **!**].

vous déplacer vers la droite,

ஞ்,)л| ou ै.

régler la vitesse de lancement la rotation et lancer la boule.

54, 🗂 ou 🕥

activer/désactiver le son.



Speed Up

Menu 7-2

Le but du jeu est d'arriver à destination sans accident dans le temps le plus court possible. Au départ d'une nouvelle partie, vous pouvez sélectionner la destination, le niveau de difficulté et le véhicule.

Une fois toutes les options sélectionnées, "Pret" s'affiche et le compte à rebours commence. Lorsque vous arrivez à destination, le temps et le score s'affichent.

Commandes

Pour...

appuyez sur...

vous déplacer à gauche,

4. (I⊠ (ou 🗓

vous déplacer à droite,

€ ,) л | ou 🗓 .

accélérer, freiner. 2 ASC .



Casse brique

Menu 7-3

Le jeu consiste à lancer une balle contre des nids d'abeilles afin de les détruire.

Au départ d'une nouvelle partie, le palet et la balle s'affichent au milieu de l'écran. Vous devez déplacer le palet de façon à renvoyer la balle et détruire les nids. Lorsque les nids sont atteints, ils peuvent révéler des lettres qui améliorent l'action de la balle ou du palet.

B: la balle et le palet reviennent à l'état initial.

C : la balle colle au palet à chaque frappe, vous permettant ainsi de mieux vous positionner.

H: la taille du palet augmente.

P : la balle se transforme en une balle de fer et ne rebondit plus, afin de détruire les autres nids d'abeilles et non uniquement le nid d'abeilles qu'elle heurte.

Si vous parvenez au dernier niveau du jeu, les règles changent. Les nids d'abeilles sont beaucoup plus solides et vous devez les atteindre plusieurs fois avant de les détruire. De petites abeilles attaquent le palet progressivement. S'il est détruit, vous avez perdu.

Commandes

Pour... appuyez sur...

monter,

100

descendre,

vous déplacer à gauche, vous déplacer à droite,

ெர் ou €.

frapper la balle.

Navigateur WAP

Vous pouvez utiliser le téléphone comme navigateur WAP. Vous pouvez consulter des informations mises à jour en permanence sur la météo, les résultats sportifs, etc. Vous pouvez également utiliser la messagerie électronique et d'autres services Internet. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour ouvrir votre compte Internet. En général, vous devez vérifier que vous avez correctement configuré l'option Numéro personnel pour utiliser le navigateur WAP.

Accueil

Menu 8-1

Lorsque vous sélectionnez cette option, le téléphone se connecte au réseau et charge la page d'accueil du fournisseur de services Internet sans fil.

Lorsque la connexion est établie, l'écran affiche la page d'accueil. Les informations affichées à l'écran lorsque vous activez le navigateur WAP dépendent des sites proposés par votre fournisseur de services.

Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . L'écran de veille s'affiche.





Navigateur WAP

Navigateur WAP

Menu 8-3

Favoris Menu 8-2

Les favoris permettent de stocker jusqu'à cinq adresses de sites Internet préférés pour permettre un accès simplifié.

Trois options sont disponibles:

Éditer : permet de créer ou de modifier un favori.

- Saisissez ou modifiez le titre désiré (jusqu'à 14 caractères).
- 2. Appuyez sur la touche écran OK.
- 3. Saisissez ou modifiez l'adresse URL (jusqu'à 128 caractères).
- 4. Appuyez sur la touche écran OK.

Aller: permet d'ouvrir la page Web sélectionnée.

Supprimer : permet de supprimer le favori sélectionné.

Aller à

Cette option de menu vous permet de saisir manuellement l'adresse URL du site Web auquel vous voulez accéder.

Saisissez l'adresse URL et appuyez sur la touche écran Aller.

Utilisation du navigateur

Vous pouvez surfer sur Internet à l'aide des touches du téléphone et du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont des fonctions différentes de celles du mode téléphone.

Pour...

appuyez sur la touche...

vous déplacer ligne par ligne dans la zone texte, __ ou __.

retourner à la page précédente,

(sauf à partir de la page d'accueil).

retourner à la page d'accueil.

enfoncée.



Navigateur WAP

Utilisation des menus du navigateur

Différents menus sont disponibles lorsque vous surfez sur le Web via votre téléphone mobile.

Pour accéder aux menus du navigateur :

- 1. Appuyez sur la touche ... Une liste de menus s'affiche.
- 2. Sélectionnez le menu désiré à l'aide de la touche ou ___.
- Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder au menu sélectionné.
- 4. Si nécessaire, sélectionnez l'option secondaire en utilisant la touche ou puis appuyez sur la touche écran gauche pour confirmer.

Remarque : les menus du navigateur peuvent varier en fonction de la version du navigateur WAP utilisée.

Les options suivantes sont disponibles :

Préc. : permet de retourner à la dernière page ouverte au cours de votre session.

Accueil : permet de revenir à la page d'accueil du fournisseur de services WAP à tout moment.

Quitter: permet de quitter le navigateur WAP.

B. Récept. : permet de stocker les messages reçus.

Recharger: permet de recharger le site courant.

A propos...: permet d'afficher la version du navigateur.

Saisie de texte, de données numériques ou de symboles

Lorsque vous devez saisir du texte, le mode de saisie de texte courant s'affiche au dessus de la touche écran droite (ABC/abc). Pour changer de mode, appuyez sur la touche écran droite. Trois options s'affichent.

123 : permet de saisir des données numériques.

Sym: permet de saisir différents symboles et signes de ponctuation. Lorsque vous sélectionnez cette option, une fenêtre s'affiche avec tous les symboles disponibles. Utilisez la touche pour sélectionner le symbole désiré.

Pour modifier du texte, déplacez le curseur à l'aide de la touche jusqu'à l'emplacement souhaité, puis effacez la lettre erronée en appuyant sur la touche . Entrez ensuite la lettre correcte.



Services supplémentaires

ALS (Service de sonneries différenciées)

Remarque : contactez votre fournisseur de services pour vérifier la disponibilité de ce service et vous y abonner, si vous le souhaitez.

La fonction ALS permet d'associer deux lignes à une même carte SIM. Par conséquent, vous pouvez émettre et recevoir des appels sur la ligne de votre choix. Si vous vous abonnez à ce service réseau, des options de menu supplémentaires vous permettent de configurer cette fonction.

Sélection d'une ligne

Vous pouvez définir la ligne à utiliser à l'aide du menu Ligne active ou la sélectionner manuellement lors de chaque appel.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 85.

Changement du nom d'une ligne

Vous pouvez changer le nom de chaque ligne à l'aide du menu Numéro personnel.

Lorsque vous changez le nom d'une ligne, ce nom apparaît dans chaque option de menu à la place de "Ligne 1" ou "Ligne 2". Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 81.

Sélection de la tonalité de sonnerie

Pour distinguer les appels entrants de la ligne 1 de ceux de la ligne 2, vous pouvez sélectionner une sonnerie différente pour chaque ligne à l'aide du menu Tonal. sonnerie. Pour plus d'informations, reportezvous à la page 74.

Réglage des options de renvoi d'appel

Vous pouvez définir des options de renvoi d'appel à l'aide du menu Renvoi d'appel. Ce service permet de réacheminer les appels entrants de la ligne souhaitée (Ligne 1 ou Ligne 2) vers le numéro indiqué. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 86.



Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent sur l'écran :

Insérer carte SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

Verrouillé

 La fonction de verrouillage automatique a été activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir utiliser ce dernier.

Entrer PIN

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois.
 Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone, a été activée. Vous devez saisir votre code PIN, puis désactiver cette option si nécessaire.

Entrer PUK

 Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et le téléphone est à présent bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.

Le message "Aucun service" s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception (dans un tunnel ou dans une zone entourée d'immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n'arrive pas à vous joindre.

- Votre téléphone est-il en marche (avez-vous maintenu la touche appuyée pendant plusieurs secondes)?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant n'entend pas votre voix.

- Avez-vous désactivé le microphone (Secret activé s'affiche)?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche? Le microphone se trouve sur la partie centrale inférieure du téléphone.





Le téléphone commence à émettre des bips et le message "** Attention ** Batterie faible" clignote sur l'écran.

Le niveau de charge de la batterie est insuffisant.
 Remplacez la batterie, rechargez-la ou branchez le chargeur.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (Y). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal (intil = maximum, il = minimum).
- Tentez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- Vérifiez que les numéros ont été correctement enregistrés en sélectionnant la fonction de recherche du répertoire.
- Réenregistrez les numéros, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de SAMSUNG.

Informations de référence

Codes d'accès

Votre téléphone et la carte SIM installée utilisent plusieurs codes d'accès permettant de restreindre l'utilisation de votre appareil.

Les codes d'accès (sauf PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de l'option Réglages sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 95.

Mot de passe du téléphone

Ce code de sécurité empêche l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Ce code est livré avec le téléphone et est initialement réglé sur 0000. Toutefois, il est recommandé de le modifier avant d'utiliser votre téléphone. Ne divulguez pas ce nouveau code et notez-le sur un papier que vous conserverez dans un lieu sûr à une certaine distance du téléphone.

Si vous saisissez un code incorrect cinq fois de suite, vous devez attendre cinq minutes avant d'entrer le code correct.





PIN

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) restreint l'utilisation de votre carte SIM aux personnes autorisées. Il est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option imposant la saisie du code PIN a été activée, vous devez saisir ce code chaque fois que vous allumez le téléphone.

Si vous saisissez successivement trois codes PIN incorrects, saisissez le code PUK, puis appuyez sur la touche **OK**. Saisissez un nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche **OK**. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche **OK**.

PIN2

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, permet d'accéder à certaines fonctions spécifiques, telles que le service Informations consommation. La disponibilité de ces fonctions dépend du type de carte SIM installée.

Si vous saisissez successivement trois codes PIN2 incorrects, saisissez le code PUK2, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Saisissez un nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

PUK

Le code PUK (Personal Unblocking Key, code personnel de déblocage) permet de modifier un code PIN bloqué. Il peut être fourni avec la carte SIM. Si tel n'est pas le cas, contactez votre fournisseur de services.

Si vous saisissez successivement dix codes PUK incorrects, la carte SIM devient inutilisable. Contactez votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur.

PUK2

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, permet de modifier un code PIN2 bloqué.

Si vous saisissez successivement dix codes PUK2 incorrects, vous ne pouvez plus accéder aux fonctions nécessitant la saisie du code PIN2. Contactez votre fournisseur pour vous procurer une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK2. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à quatre chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre fournisseur de services vous indiquera ce mot de passe lors de votre abonnement à cette fonction.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90.



Informations de référence

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur le DAS)

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été concu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et établissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg*.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes prêt d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive demande notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.



^{*} La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant dix grammes de tissus du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Précautions d'utilisation des batteries

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable Li-ion standard.

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez uniquement la batterie pour votre téléphone.
- Si vous utilisez votre appareil à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite.
 Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau
 - fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur de réseau.
- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé.
 La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera petit à petit.
 Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement plus courte que la normale, une batterie neuve doit être achetée.
- En cas d'inutilisation prolongée du téléphone, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez uniquement votre batterie avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie.

- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- N'entreposez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, tel qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous réduirez la capacité et la durée de vie de la batterie.
 - Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Éliminez les batteries usagées en respectant la réglementation locale.
 Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.





Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, agissez de façon raisonnée et gardez les recommandations suivantes à l'esprit :

- Sachez parfaitement utiliser votre téléphone et les fonctions qu'il propose, telles que la numérotation abrégée ou la renumérotation automatique. Ces fonctions vous permettent d'utiliser votre téléphone tout en restant concentré sur la conduite.
- Si possible, utilisez un kit mains libres. Plusieurs accessoires sont aujourd'hui disponibles pour améliorer votre confort et votre sécurité.
- 3. Placez votre téléphone à portée de main, de façon à ne pas quitter la route des yeux si vous devez l'utiliser. Si vous recevez un appel à un moment requérant toute votre attention, laissez votre messagerie répondre pour vous, si possible.
- 4. Indiquez à votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si les conditions du trafic ou météorologiques l'exigent. La pluie, la neige, le verglas, voire une circulation intense requièrent toute votre attention lorsque vous conduisez.
- Ne prenez pas de notes et ne recherchez pas de numéros de téléphone lorsque vous conduisez. Votre première responsabilité est de pouvoir conduire en toute sécurité.

- 6. Soyez particulièrement attentifs lorsque vous composez un numéro et évaluez l'intensité du trafic. Si possible, passez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans la circulation. Déterminez à l'avance des périodes d'arrêt pendant lesquelles vous pourrez passer vos appels. Si vous devez passer un appel en conduisant, saisissez quelques chiffres, vérifiez la route et regardez dans vos rétroviseurs, puis saisissez le reste du numéro.
- 7. N'entamez pas de conversation qui pourrait vous distraire. Indiquez à votre interlocuteur que vous êtes en train de conduire et interrompez toute conversation qui pourrait altérer votre vigilance.
- 8. Utilisez votre téléphone pour appeler les secours, notamment en cas d'incendie, d'accident ou d'urgence médicale. Ces numéros sont gratuits.
- Appelez les secours si vous êtes témoin d'un accident, d'un délit ou d'une situation mettant la vie d'autres personnes en danger.
- 10. Appelez une assistance de dépannage ou un numéro d'aide non urgente si vous apercevez un véhicule en panne ne présentant pas de danger sérieux, un panneau de signalisation défectueux, un accident mineur ou un véhicule volé.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiague :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé :
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine;
- de placer le téléphone contre l'oreille du coté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurez qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

<u>Véhicules</u>

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur.





Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez comme suit :

- 1. Allumez votre téléphone si nécessaire.
- Composez le numéro d'urgence (par exemple, le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
- 3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (verrouillage des touches, restrictions d'appels, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services téléphoniques.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, n'oubliez pas de donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Gardez à l'esprit que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne terminez jamais la communication avant qu'on vous y autorise.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit uniquement être effectuée par un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que le déclenchement de l'air bag est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'air bag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'air bag pourraient occasionner des blessures graves sur le conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion.
 L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides pendant le chargement de la batterie. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.

- Évitez de laisser tomber ou de heurter le téléphone.
 Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.
- N'entreposez pas le téléphone sur ou à proximité de sources de chaleur, tels que four à microondes, cuisinières ou radiateurs. Le téléphone risquerait d'exploser.
- Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, du chargeur batterie ou de l'un de ses accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.



Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

ALS (Service de sonneries différenciées)

Service permettant d'associer deux lignes différentes à une même carte SIM. Ainsi, vous pouvez émettre et recevoir des appels sur la ligne de votre choix.

Appel de conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option de mise en attente d'un appel utilisée lorsque vous répondez à un autre appel ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné). La carte SIM se loge dans une petite fente située sur la face arrière du téléphone et elle est protégée par la batterie.

Clapet actif

Option permettant d'activer instantanément la fonction d'appel vocal ou de commande vocale à l'ouverture du clapet du téléphone.

Code PIN

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone et de la carte SIM par une personne non autorisée. Ce code est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM. Il se compose de quatre à huit chiffres et peut être modifié si nécessaire.

Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à huit chiffres est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message de bienvenue (prononcé par vousmême si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avec sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque mise en route du téléphone.

Recherche de réseaux

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (lorsque vous voyagez par exemple).

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre téléphone.

Service de messages courts (SMS)

Service réseau expédiant et recevant des messages texte en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu (jusqu'à 160 caractères de long) peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Services d'identification de ligne

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de masquer les numéros de téléphone des appelants.



Signal d'appel

Option informant l'utilisateur qu'une personne cherche à le joindre alors qu'il est déjà en ligne.

Touches écran

Touches repérées par 🗓 et 🗓 sur le téléphone. Leur libellé :

- dépend de la fonction en cours d'utilisation,
- apparaît sur la dernière ligne de l'écran, juste audessus de la touche correspondante.

Index

Α	C
ABC (mode) • 44; 48	-
Accessoires • 9	Calculatrice • 105
	Calendrier • 108
Activation/désactivation	Caractères (saisie) • 37
microphone • 30	Carte SIM
téléphone • 22	installation • 17
Affichage • 13	verrouillage • 97
contraste • 99	Changement
icônes • 14	mode de saisie • 38
langue • 81	mot de passe • 96
Agenda • 101	téléphone • 97
ALS • 124	d'interdiction
Appel vocal • 69	d'appel • 90
Appels	PIN • 96
compteur • 57	PIN2 • 98
conférence • 34	Chargement d'une batterie • 19
coût • 59	Chargeur rapide • 19
durée • 58	Clapet actif • 84
émis • 58	Codes
émission • 24	d'accès • 129
en absence • 28; 57	
en attente • 32	d'identification personnel
fin • 25	Voir PIN College du numéro - 4/
fonctions vocales • 69	Collage du numéro • 46
interdiction • 89	Commande vocale • 72
internationaux • 24	Composer mélodie • 75
rappel • 25	Composition d'un numéro • 24
automatique • 83	Compte à rebours • 114
réception • 27	Compteurs d'appels • 57
	Conférence téléphonique • 32
recherche d'un numéro du répertoire • 49	Configuration • 64
	Connexion
reçus • 57 refus • 27	serveur vocal • 60
renvoi • 86	tonalité • 79
	Contraste • 99
signal d'appel • 33; 91 sonneries • 40	Conversion • 111
types d'alarme • 40; 77	Copie des numéros du
	répertoire • 47
urgence • 141	Correction des numéros • 24
via le répertoire • 45	Couleur
Assistant personnel • 101	témoin réseau • 98
Atmosphères explosives • 140	Coûts d'appel • 59
В	CUG (groupe fermé
	d'utilisateurs) • 94
Batteries	D
chargement • 19	- <u> </u>
installation • 17	Date
précautions • 134	réglage • 110
voyant de charge • 21	Dépannage • 126
Bip durée d'appel • 79	Dernier appel
	renumérotation • 25

D (suite) Désactivation microphone • 30 tonalités du clavier • 36 Diffusion • 65 Durée des appels • 58; 79 E Ecouter appels vocaux • 71 commandes vocales • 72 mémos vocaux • 73 Ecouteur volume • 26 Ecran • 12 contraste • 99 externe • 15 icônes • 14 langue • 81 principal • 13 réglages • 98 Ecrire messages • 63 Enregistrement appels vocaux • 70 commandes vocales • 72 mémos vocaux • 73 Entretien • 143 Erreur (tonalité) • 79 Etat mémoire • 47 F FDN • 97 Fonctions sélection • 51 vocales • 69 G Groupe fermé d'utilisateurs • 94 H Heure monde • 109 réglage • 110 Horloge • 110 I Icônes • 14 Identification	I (suite) Images écran • 98 messages • 67 Information numéros • 43 Interdiction d'appels • 89 mot de passe • 90; 131 Internet • 119 Jeux • 115 L Langue • 81 Lettres (saisie) • 37 Ligne active • 85 identification • 93 Lire messages • 61 Liste de tâches • 107 Liste messages pré-enregistrés • 64 Logo opérateur • 99 M Mélodie composer • 75 Mémo vocal • 72 Menus animation • 99 apparences • 99 arborescence • 54 déplacement • 53 Messagerie vocale • 60 connexion • 60 numéro du serveur • 61 Messages bienvenue • 80 configuration • 64 diffusion • 65 images • 67 lecture • 61 messagerie vocale • 60 pré-enregistrés • 64 rédaction • 63 sonneries • 74 tonalité • 78	M (suite) Minuteur • 113 Mise en attente des appels • 32 Mode FDN • 97 saisie • 38 Mode de saisie changement • 45 réglage • 81 Modification appels en absence • 29 liste de tâches • 107 numéros du répertoire • 47 Mot de passe interdiction • 131 modification • 90 téléphone • 129 modification • 97 N Navigateur WAP réglages • 100 utilisation • 119 Numérique (mode) • 43 Noms appel vocal • 69 enregistrement dans le répertoire • 44 recherche/composition • 49 saisie • 37 Numéro appel vocal • 69 correction • 24 FDN • 97 information • 43 mémorisation • 44 numérotation rapide • 48 personnel • 81 rappel du demier numéro • 25 recherche/composition • 49 serveur vocal • 61 Numérotation • 24 rapide • 48 numéros du répertoire • 49 vocale • 69	O Options répertoire • 45 sélection • 51 Oreillette • 23 P PIN • 130 modification • 96 vérification • 95 PIN2 • 130 modification • 98 Problèmes résolution • 126 Prothèses auditives • 139 Power On/Off • 78 PUK • 131 R Radiofréquences • 132 Rappel dernier numéro automatique • 83 composé • 25 Recherche noms/numéros • 49 Refus d'appels • 27 Réglages écran • 98 date • 110 langue d'affichage • 81 navigateur • 100 réinitialisation • 85 réseau • 85 réveil • 104 sécurité • 94 téléphone • 80 Réinitialisation réglages • 85 Renvoi d'appels • 86 Réparation • 143 Répertoire • 44 composition • 49 effacement de noms/ numéros • 46 émission d'appels • 47 enregistrement de numéros/noms • 44
	sonneries • 74 tonalité • 78 Microphone désactivation • 30	vocale • oy	



Index

T	
SGI	
S	
$\overline{}$	
(
·	
\Box	- 0
\circ	\Box
$\overline{}$	\vdash
$^{\circ}$	
	∇
	_

TAIANHOND GSM SCH.TADO			Maintenez la touche 🧭 enfoncée.	(Appel direct)	① Entrez le numéro.	a Appuyez sur la touche	(Appel vocal)	Si le nom de la personne à appeler est enregistré	et si le menu Clapet	actif est réglé sur Appel vocal :	① Ouvrez le clapet.	② Prononcez le nom.	Appuyez brièvement sur
TALANHONA G	Mémento		Mise en marche/arrêt	Émission d'un	appel								Fin d'un appel
	 Appuyez sur la touche écran Menu. 	(2) Faites défiler la liste des	menus avec la touche l⊠ (ou) nI jusqu'à ce	que le menu desne s'affiche.	 Appuyez sur la touche	 Faites défiler la liste des 	options avec la touche	que l'option désirée soit	sélectionnée.	⑤ Appuyez sur la toucne écran OK. pour valider.		• Chacune des deux touches écran (🔋 📳)	exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'écran).
	Accès aux menus											• Chacune des	exécute la fo affiché au-de





				de numeros dans le répertoire	Enregistrement	volume	Réglage du		Répondre à un appel
© Appropriate Control Control	l'emplacement en mémoire. B Applivez sur la touche OK	écran Enreg .	Entrez le nom.Applivez sur la touche	Appuyez sur la touche écran Enreg	① Entrez le numéro.	gauche du téléphone.	Appuyez sur la touche de	appuyez sur 🗘.	Ouvrez le clapet ou
		rappel vocal	Enregistrement d'un nom pour				répertoire	enregistré dans le	Recherche d'un numéro
Enregistrer le nom et suivez les instructions.	Sélectionnez l'option Enreg. voix.	② Appuyez sur la touche écran Options .	Appuyez sur la touche écran Répert.	⑤ Pour composer un numéro, appuyez sur la touche	ou	Pour faire défiler les noms, appuyez sur la touche	③ Appuyez sur la touche Rech	② Entrez le début du nom.	Appuyez sur la touche écran Répert .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-T400

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10
 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in $Annex[\mathbb{N}]$ of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request. (Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd., #416, Maetan3-Dong, Paldal-Gu, Suwon City, 442-742, Korea 2002.01.11

(place and date of issue)

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,Saxony Way, Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK 2002.01.10

In-Seop Lee / Manager

(name and signature of authorized person)

(place and date of issue) (name and

